(≑ Spiker

•

Spiker Telefonia S.L.Fra Juníper Serra, 91-93
08030 Barcelona

Servicio Técnico Central Spiker SAT Departamento de atención al cliente 902 400 125

sat@spiker-telefonia.com





Spike

Uno Class

Manual del usuario

Manual d'usuari Manual do usuario Bezeroaren eskuliburua User manual Manual do utilizador





















Indice

ESPAÑOL

Memorias directas14	Memor
Rellamada14	Rel
Uso de audífonos13	Usc
Marcar en colgado13	Mar
Efectuar una llamada13	Efe
Funcionamiento normal13	Funcior
Selección del volumen de timbre12	Sele
Selección de la melodía de timbre11	Sele
Ajuste de la fecha y hora11	Ajus
Configuración del contraste de pantalla10	Conf
Selección de idioma10	Sele
Ajustes previos al funcionamiento 10	Ajustes
Instalación9	Instala
Instrucciones para el usuario9	Instruccio
Descripción de las funciones 6	Descripció
Diagrama principal5	Diagrama
Contenido y accesorios	Contenido

_ |

•
C



_	Ϊ,
	>

≤
~
Ş

Г	
	_
	c
	_


Marcar desde una memoria directa
Revisión de las memorias directas16
Agenda
Introducir un número en la agenda17
Marcar desde la agenda18
Grabar un número de la lista en la agenda 18
Borrar un registro de la agenda18
Editar un registro de la agenda19
Revisión de las entradas de la agenda19
Funcionamiento de la identificación de llamadas 20
Visualización de la lista de llamadas recibidas 20
Marcar desde la lista de llamadas recibidas 21
Borrar un registro de la lista de llamadas 21
Funciones especiales 22
Desvío de llamadas22
Desactivar el desvío de llamadas22
Buzón de voz23
Medidas de seguridad24
Posibles incidencias
Declaración de conformidad 158
Garantía

Contenido y accesorios

En el embalaje se incluye los siguientes accesorios:

- Unidad base del teléfono.
 Auricular con cable rizado
 Cable de línea
 Pieza para montaje en pared
 Manual de usuario

Diagrama principal

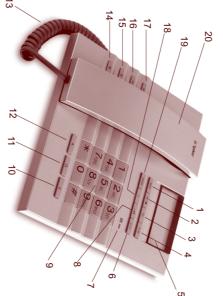

- 1. Tecla Menu
 2. Tecla OK / Rellamada
 3. Iecla Salir
 4. Tecla flecha arriba / lista de llamadas
 5. Pantalla
 6. Tecla flecha abajo / agenda
 7. Led luminoso
 8. Tecla volumen manos libres
 9. Teclado alfanumérico
 10 Tecla Manos libres
 6.

4

- 11. Tecla audifonos
 12. Tecla R
 13. Cable rizado
 14. Tecla Mute
 15. Tecla Borrar
 16. Memoria directa M2
 17. Memoria directa M1
 18. Tecla Pausa
 19. Tecla Editar
 20. Auricular

5

Esbañol




0-9 Teclas

Descripción

0

 \bigcirc

0

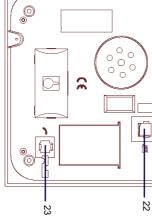

OK/G

Ū

*

21. Conector para audifonos22. Conector del cable de línea23. Conector del cable rizado


•

Descripción de las funciones

EDITAR

₽

≥

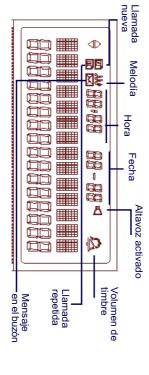

6

•	













•

•

_ |

Tecla Volumen de manos libres. Mientras se encuentre en modo manos libres, podrá regular el volumen del altavoz pulsando esta tecla. Dispone de 4 niveles de volumen. Función Pausa. Si requiere insertar una pausa en la secuencia de marcación, podrá hacerlo pulsando esta tecla. La pausa introducida será de 3.6 s Función Editar. Esta tecla le permite editar y modificar entradas de la agenda de teléfonos. llamadas, si pulsa esta tecla tendrá acceso directo a la lista de llamadas recibidas. Para introducir # Para introducir los dígitos 0-9 por el menú a la opción previa. Cuando el teléfono está en estado de espera de Flecha hacia arriba / Lista de llamadas. Esta tecla de doble función premite desplazarse Función Salir. Mientras estemos navegando por el menú en pantalla, esta tecla nos permite salir del Confirma acciones y accede a la lista de rellamadas Función OK/Rellamada. Función Menú. Accede al menú guiado en pantalla Para introducir * de llamadas. menú completamente y volver al estado de espera

	_
	Δ
-	•
	•
-	•
-	° M
-	С
-	С
-	О М ~
	О М ~

٥٥٥	70 (0.7)	⊗	⊠	M1 M2	↓ /⊞	Teclas
Si conecta un audífono (no suministrado), la conversación se puede realizar a través de los mismos, en lugar del auricular. Esta tecla sirve para descolgar una llamada a través del audífono.	Tecla R. Le permite acceder a servicios del operador tales como la alternancia de llamadas. Si tiene conectado el Spiker Uno Class en una extensión de centralita, utilice esta tecla para transferir llamadas a otra extensión.	MUTE durante una conversación. Pulse esta tecla para que su voz no pase a través del micrófono, por lo que la persona con la que habla no le oirá. Para cancelar la función MUTE, vuelva a presionar la tecla.	Tecla Borrar. Permite eliminar un caracter mientras nos encontramos en modo edición o borrar un registro de la agenda mientras lo visualizamos en pantalla.	Memorias directas. Pulse una de estas teclas para realizar una llamada al número almacenado en esa memoria. Veáse sección "Memorias directas"	Flecha hacia abajo / Agenda de teléfonos. Esta tecla de doble función premite desplazarse por el menú a la opción siguiente. Cuando el teléfono está en estado de espera de llamadas, si pulsa esta tecla tendrá acceso directo a la agenda de teléfonos.	Descripción

Instrucciones para el usuario

Enhorabuena por haber adquirido el teléfono Spiker Uno Class. Este teléfono proporciona todas las funciones básicas que su proveedor de red le ofrece. Es compatible con la mayoría de los sistemas de centralia PABX (por favor, consulte con su proveedor para de consulta PABX).

y recoge todas su características. para más información). Este manual de usuario describe los procedimientos de instalación

Instalación

En referencia al diagrama principal:

1. Conecte el cable rizado del auricular en el conector situado en la base del teléfono (marcado con el símbolo 🧨 en la parte

inferior izquierda de la base).

Conecte uno de los extremos del cable de línea del teléfono en el conector situado en la base del teléfono (marcado con otro extremo del cable en la toma telefónica de la pared. el símbolo 🕮 en la parte superior izquierda de la base) y el Asegúrese de que los cables están conectados correctamente.

de la línea telefónica. Nota: Este teléfono no necesita pilas, ya que se alimenta a través

ω

Este teléfono cuenta con las siguientes funciones especiales:

- Selección del idioma
 Ajuste del contraste de pantalla
 Ajuste de la fecha y la hora
 Selección de la melodía de timbre
 Selección del volumen de timbre

Selección del idioma

galego, inglés y portugués. La unidad soporta múltiples idiomas: castellano, catalán, euskera,

Para ajustar el idioma deseado, haga lo siguiente mientras el teléfono se encuentra en posición de colgado:

Pulse la tecla MENU

•

- · A continuación, pulse la tecla $\sqrt[4]{\square}$ 5 veces y le aparecerá en pantalla "IDIOMÁ".
- Pulse la tecla 0K/C para confirmar.
- Pulse las teclas ♦/⊞ / **1** para seleccionar el idioma deseado.
- Pulse la tecla 0K/○ para confirmar
- Pulse la teclA 🗗 para salir del menú.

Configuración del contraste de pantalla

- Con el auricular colgado, pulse la tecla MENU.
- A continuación, pulse la tecla ♦/៣ 3 veces y le aparecerá en pantalla "CONTRASTE".
- Pulse la tecla 0K/C para confirmar.
- pantalla deseado (hasta 5 niveles).
- Pulse la tecla 0K/C para confirmar
- Pulse la tecla 🕒 para salir del menú.

Ajuste de la fecha y la hora

Para ajustar la fecha y la hora, haga lo siguiente mientras el teléfono se encuentra en posición de colgado:

Español

- Pulse la tecla MENU
- A continuación, pulse la tecla ♦/☐ 4 veces y le aparecerá en pantalla "FECHñ∠HORñ".
- Pulse la tecla 0K/CD para confirmar
- En pantalla parpadeará el primer dígito correspondiente a la
- Introduzca a través del teclado alfanumérico los dos dígitos correspondientes a la hora.
- Introduzca a continuación los dos dígitos correspondientes a los minutos.
- Utilice el teclado alfanumérico para introducir los dos dígitos correspondientes al mes en el que nos encontramos y a continuación inserte los dos dígitos correspondientes al día. al mes de la fecha. En pantalla parpadeará ahora el primer digito correspondiente
- Pulse la tecla 0K/C para confirmar
- Pulse la tecla 🕒 para salir del menú.

Selección de la melodía de timbre

Para seleccionar una de ellas, siga el siguiente procedimiento: El Spiker Uno Class dispone de tres melodías de timbre diferentes

- Con el auricular colgado, pulse la tecla MENU
- A continuación, pulse la tecla ψ/\Box 1 sola vez y le aparecerá en pantalla "MELÜDIÄ".
- Pulse la tecla 0K/G para confirmar
- Pulse las teclas V/□ / 1/≡ para seleccionar la melodía
- Pulse la tecla 0K/C para confirmar
- Pulse la tecla 🕒 para salir del menú



=

Selección del volumen de timbre

El Spiker Uno Class dispone de tres niveles de volumen de timbre: Alto, Medio y Bajo. Para seleccionar el volumen deseado, siga el siguiente procedimiento:

- Con el auricular colgado, pulse la tecla MENU
- A continuación, pulse la tecla $\rlap{$\rlap$$$$$}\rlap{$\rlap$$$} \rlap{$\rlap$$}/\square$ 2 veces y le aparecerá en pantalla "UÜL TIMBRE".
- Pulse la tecla **0K/CD** para confirmar.

Pulse la tecla 🕒 para salir del menú

Pulse la tecla **0K/CD** para confirmar

•

Funcionamiento normal

Efectuar una llamada

Para realizar una llamada, simplemente levante el auricular y espere a escuchar el tono de llamada. A continuación, marque el número deseado a través del teclado.

Para finalizar una llamada, cuelgue el auricular en la unidad base o presione el botón de cuelgue.

Español

Marcar en colgado

y a continuación, pulsar la tecla ⊈ o bien descolgar el auricular. El número se marcará automáticamente. el número de teléfono al que desea llamar antes de descolgar, Para realizar una llamada marcando en colgado, debe introducir

Además, puede utilizar la marcación en colgado al llamar a un número de la agenda, a un número de una memoria directa e incluso a un número de la lista de rellamadas.

Uso de audífonos (no suministrado)

El Spiker Uno Class tiene la posibilidad de llevar audífonos accediendo a todas las funciones de la misma manera que las utilizaria cogiendo el auricular.

- Conecte el audifono en la clavija de los auriculares situada en la base del teléfono (número 21 en el diagrama principal).
- Podrá realizar llamadas pulsando la tecla 🖖 y una vez escuche el tono de llamada marque el número a través del teclado.
- Para finalizar una llamada, pulse la tecla 🛂 .

automáticamente. pulsar ja tecla 🛂 para descolgar. El número se marcará También puede marcar en colgado el número y a continuación

•

12

descolgando el auricular o pulsando 💛 respectivamente. Tenga Puede utilizar indistintamente el auricular o el audifono

en cuenta que para pasar de audífono a auricular simplemente tendrá que descolgar el auricular. Si deseara volver al modo ya que de lo contrario colgará la llamada. audifono, deberá pulsar la tecla 💛 antes de colgar el auricular

Rellamada

El Spiker Uno Class dispone de 10 números de rellamada.

- Con el teléfono colgado, pulse una sola vez la tecla OK/CO
- Pulse las teclas ↓/□ / 1 1 para seleccionar el número al que desee rellamar.
- Cuando visualice el teléfono en pantalla, levante el auricular o pulse la tecla
 y se marcará automáticamente el número que hayamos seleccionado.
- pulse la tecla 🗵 mientras la visualiza. A continuación pulse Para borrar una entrada de la lista de rellamadas, simplemente OK/G para confirmar.

•

Memorias directas

Las memorias directas proporcionan una manera más fácil y cómoda de realizar una llamada a un número que se usa con trecuencia.

Siga las instrucciones que se detallan a continuación para almacenar un número en una memoria directa:

-Con el auricular colgado, pulse la tecla MENÚ y en pantalla visualizará "մ⊔ñʀⅅñʀ".

- Pulse la tecla 0K/C para confirmar. En pantalla aparecerá una "Nombre: " que le indicará que el le mostramos la relación entre las teclas altanuméricas y el identificará el número de teléfono. Haga uso de las teclas teléfono está esperando a que inserte el nombre con el que alfanuméricas para introducir el nombre deseado. A continuacion 4

número de pulsaciones que debe realizar para introducir la letra deseada. Le será útil a la hora de introducir los nombres en la agenda.

#:	*	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Teclas	
Espacio	+	I	W	T	P	Μ	J	G	D	Α		10	
	٠.	,	×	U	0	z	×	Η	H	В		2°	Puls
II	U		Υ	V	R	Z	L	Ι	Ħ	С		30	ulsaciones
٨	$\overline{}$	_	Z	8	S	0	5	4	3	2	٧	4°	nes
#	*	0	9	?	7	6	&	%	\$	"	-	5°	
	Ф	<u>@</u>	ç	ü								6°	

- Una vez introducido el nombre, pulse 0K/C
- Introduzca el número de teléfono.
 Pulse M1 o M2 para guardar el número en la memoria deseada.

Nota: No es posible borrar una memoria directa ni editarla. Lo que puede hacer es sobrescribir una existente.

•

Marcar desde una memoria directa

tecla de memoria en la que se encuentre el número deseado (M1 o M2). El número se marcará automáticamente. el auricular y espere el tono de marcado. A continuación pulse Para realizar una llamada desde una memoria directa, descuelgue

tecla ⊄ Como alternativa, puede hacer una llamada pulsando primero la tecla M1o M2 y después descolgando el auricular o pulsando la

Grabar un número de la lista en una memoria directa

procedimiento: traspasar a una memoria directa siguiendo el siguiente Cualquier número de la lista de llamadas recibidas se puede

15

•

•

Español

- Cuando visualice el número en pantalla, pulse la tecla EDITAR Cuando aparezca el cursor encima del número de teléfono, introduzca el nombre asociado a ese número.
- Pulse ^{OK/}C● para confirmar.
- Revise el número de teléfono y si este es correcto pulse la tecla de memoria en la que lo desee guardar (M1 o M2). El número quedará almacenado.

Revisión de las memorias directas

Con el teléfono colgado, pulse las teclas M1 o M2, La pantalla mostrará el número almacenado en cada una.

•

Agenda

Además de poder grabar números en memorias directas, el teléfono dispone de Agenda de teléfonos alfanumérica.

Español

A continuación le mostramos la relación entre las teclas alfanuméricas y el número de pulsaciones que debe realizar para introducir la letra deseada. Le será útil a la hora de introducir los nombres en la agenda:

#	*	0	9	∞	7	6	5	4	3	2	_	Teclas	
Espacio	+		W	Т	P	M	J	G	D	Α		1°	
	٠.	,	X	U	0	Z	K	Η	Ε	В		2°	Pul
П	U	,	Y	<	R	Z	L	I	Ŧ	С	,	3°	Pulsaciones
٨	_	/	Ζ	∞	S	0	5	4	3	2	V	4º	nes
#	*	0	9	.?	7	6	&	%	S	ŧ	_	5°	
	€	@	٠	ü								60	

•

Introducir un número en la agenda

- · Con el teléfono en colgado, pulse la tecla MENÚ, de manera que en pantalla se mostrará "ច⊔ศฅⅅศฅ".
- Pulse OK/ para entrar en esa opción de menú.
 En pantalla aparecerá una "NOMBRE: " que le indicará que el teléfono está esperando a que inserte el nombre con el que identificará el número de teléfono. Haga uso de las teclas alfanuméricas para introducir el nombre deseado.
- Una vez introducido el nombre, pulse OK/G.
 Introduzca el número de teléfono.
- Pulse 0K/C para confirmar.
- El número ha quedado guardado en la agenda de teléfonos

•

6

Marcar desde la agenda

Para realizar una llamada desde la agenda, siga los siguientes

- Con el auricular colgado, pulse la tecla ↓/□.
- Introduzca la primera letra del nombre y utilice las teclas ✔/□ / **↑**/≡ para encontrar el número deseado.
- Para marcar el número deseado, que aparecerá en pantalla automáticamente. la tecla

 ■ En cualquiera de los tres casos, el número se marcará tiene tres opciones: levantar el auricular, pulsar ™/ Coo, o pulsar

Grabar un número de la lista de llamadas en la agenda

traspasar a la agenda siguiendo el siguiente procedimiento: Cualquier número de la lista de llamadas recibidas se puede

- Cuando visualice el número en pantalla, pulse la tecla EDITAR Cuando aparezca el cursor encima del número de teléfono, introduzca el nombre asociado a ese número.
- Pulse **0K/** para confirmar.

•

- Revise el número de teléfono y si este es correcto pulse la tecla ok/a. Si no lo fuera, borre los carácteres erróneos con la tecla
- Para grabar el número en la agenda pulse la tecla 0K/C

Borrar un registro de la agenda

- Con el auricular colgado, pulse la tecla 🍑/🗆
- Introduzca la primera letra del nombre y utilice las teclas 🍑 🕮 / **↑**/≡ para encontrar el número deseado.
- Para borrar el número que aparece en pantalla, pulse la tecla
- de querer borrar ese número de la agenda pulse la tecla **0**K/**©** El número queda borrado. Se le pedirá confirmación, por lo que si realmente está seguro

8

•

Editar un registro de la agenda

- Con el auricular colgado, pulse la tecla ✔/□
- / **^/**≣ para encontrar el número deseado. Para editar el número que aparece en pantalla, pulse la tecla - Introduzca la primera letra del nombre y utilice las teclas ♦/□
- Cuando el cursor parpadee al final del nombre, puede modifcar
- el nombre deseado o, si fuera correcto, pulse la tecla **0**K/**•** El cursor se situará entonces al final del número de teléfono. Edite el número (si fuera necesario) y una vez esté correcto pulse la tecla **0K/** para confirmar
- La entrada de la agenda quedará modificada con los nuevos

Revisión de las entradas de la agenda

- Con el auricular colgado, pulse la tecla ✔/□

•

- Utilice las teclas ♦/□ / 1 para revisar las memorias de la

Funcionamiento de la identificación de llamadas

identificación de llamadas únicamente funciona si su línea está dotada con el servicio y si lo contrata con su operador de telefonía. cuando los números de teléfono estén disponibles. La función de La identificación de llamadas muestra y registra los números de teléfono de los llamantes cuando el teléfono suena, siempre y

Si el número de la llamada entrante ya está grabado en la agenda telefónica, en la pantalla aparecerá el nombre.

Si el número no puede ser transmitido, se mostrará en pantalla "ñH0HIM0" (número suprimido por el llamante) o "H0 DISPONIBL" (llamada del extranjero).

y se descuelgue el teléfono. Cuando se producen llamadas nuevas, el led rojo parpadeará y se mantendrá encendida hasta que se revisen las nuevas llamadas

sustituido por uno nuevo. la memoria esté llena, el registro más antiguo se borrará y será Este teléfono permite registrar hasta 20 números entrantes en la lista de llamadas recibidas. Estos registros permanecerán en la lista siempre y cuando no sean borrados por el usuario. Cuando

•

Visualización de la lista de llamadas recibidas

aparecerá el icono 🖪. un mismo número varias veces, en la parte superior de la pantalla (siempre y cuando estén guardados en la agenda) junto con la fecha y la hora en la que se recibió la llamada. Si se ha repetido se mostrarán los números con los nombres correspondientes Mantenga el teléfono colgado y pulse la tecla **^**/

✓ En la pantalla

mostrarse la primera entrada. Cuando se haya recorrido toda la lista hasta el final, volverá

Para salir de la lista de llamadas, pulse la tecla 🗗.

20

Marcar desde la lista de llamadas recibidas

auricular) para proceder a su marcación. al que desea llamar aparece, pulse la tecla

(o descuelgue el Cuando se desplaza por la memoria de identificación de llamadas tal y como le hemos explicado en el párrafo anterior y el número

Borrar un registro de la lista de llamadas

confirmación. Pulse la tecla $\mathbf{0K/CP}$ para confirmar. De esta manera el número quedará borrado. en pantalla, pulse la tecla 🗵. En pantalla se le pedidrá Cuando se desplaza por la memoria de identificación de llamadas tal y como le hemos explicado anteriormente y el número aparece

•



Funciones especiales

El Spiker Uno Class, posee dos funciones específicas para servicios de operador: el desvío de llamadas a otro número de teléfono y el acceso al buzón de voz.

Desvío de llamadas

- Con el auricular colgado, pulse la tecla MENÚ.
- A continuación, pulse la tecla $\sqrt[4]{\square}$ 6 veces y le aparecerá en pantalla "DESUIO".
- Pulse la tecla OK/C para confirmar. En pantalla aparecerá "ficTIUfir".
- Pulse la tecla **0K/CD** para confirmar.
- El de un teléfono que le indicará que debe introducir el número de teléfono al que quiere que se le desvíen todas las llamadas que se reciban, por ejemplo su número de móvil.
- Pulse la tecla 0K/○ para confirmar

•

- El teléfono descolgará automáticamente en modo manos libres y marcará la secuencia de activación. Una vez haya finalizado escuchará dos tonos diferentes a los normales. Es entonces cuando puede pulsar la tecla Ø para colgar.

reciba serán desviadas al número introducido A partir de este momento, todas las llamadas de teléfono que

cada vez que descuelgue para llamar, el tono de línea será diferente al habitual para indicárle el desvío activo. Recuerde que el hecho de tener un desvío de llamadas programado no le impide Mientras tenga programado un desvío de llamadas en su teléfono, en pantalla aparecerá DESVIO ACTIVO para recordárselo. Además, realizar llamadas como lo haría normalmente.

Desactivar el desvío de llamadas

- Con el auricular colgado, pulse la tecla MENU.
- pantalla "DESUIO" A continuación, pulse la tecla ♦/ © 6 veces y le aparecerá en

22

- Pulse la tecla 0K/CD para confirmar
- Pulse la tecla ↓/□
- En pantalla aparecerá "DESACTIUAR"
- Pulse la tecla 0K/C para confirmar.

Español

y marcará la secuencia de desactivación. Una vez haya finalizado escuchará un tono continuo. Es entonces cuando puede pulsar El teléfono descolgará automáticamente en modo manos libres

A partir de este momento, el desvío quedará desactivado

Buzón de voz

Para que esta función tenga sentido, recuerde que deberá contratar el servicio de contestador con su operador de telefonía.

- Con el auricular colgado, pulse la tecla MENU
- A continuación, pulse la tecla ♦/៣ 7 veces y le aparecerá en pantalla "6⊔20H DE U02".
- Pulse la tecla 0K/™ para confirmar. En pantalla aparecerá "hCTIJHR".
- Pulse la tecla 0K/G para confirmar.
- escuchará el tono de línea. Es entonces cuando puede pulsar la El teléfono descolgará automáticamente en modo manos libres y marcará la secuencia de activación. Una vez haya finalizado

sobre fijo en la parte superior izquierda de la pantalla. El teléfono le indicará cuando ha recibido un mensaje nuevo cuando el icono simbolo de un 🖂 parpadee y se encenderá el led luminoso identificado con el Para indicarle que tine esta función activada, le aparecerá un

Para más detalles, consulte con su proveedor de servicio teletonico El icono no desaparecerá hasta que usted haya comprobado los mensajes de su buzón de voz. Lo mismo ocurrirá con el led luminoso, no se apagara hasta que haya escuchado los mensajes

Medidas de seguridad

equipo. siga las medidas de seguridad básicas antes de utilizar este Para reducir el riesgo de incendio, sacudida eléctrica y lesiones,

- Lea las instrucciones con detenimiento
- 2. Siga las advertencias e instrucciones que aparecen en la unidad
- 3. Limpie el Spiker Uno Class con un trapo húmedo (nunca con aerosoles ni limpiadores corrosivos). Previamente desenchufe el teléfono totalmente.
- 4. No utilice este equipo en un lugar cerca del agua. Por ejemplo, piscina o lugar húmedo. cerca del fregadero de la cocina, la bañera, un cubo de agua
- 5. Instálelo en un lugar protegido. Asegúrese de que los cables no estén en un lugar transitado para evitar tropiezos.

•

•

- . Evite la caída de cualquier líquido en la unidad. Esto podría que no están cubiertos por la garantía. producir un cortocircuito interno, fuego o una descarga eléctrica,
- 7. Nunca introduzca ningún tipo de objeto en el teléfono ya que corriente y por tanto ocasionar fuego o sacudida eléctrica pueden entrar en contacto con algún componente que transmita
- 8. Lleve el teléfono a un Servicio Técnico autorizado cuando ya que invalidaría la garantía del mismo. necesite ser reparado o revisado. Nunca desmonte el teléfono
- el riesgo de que se produzca una descarga electrica a . Evite utilizar el teléfono durante una tormenta eléctrica. Existe consecuencia de los rayos.

24

•

- 10. No utilice el teléfono para dar parte de una fuga de gas si se encuentra cerca de la misma.
- 11. Desenchufe el teléfono y recurra a personal cualificado cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones:
- Cuando entre líquido en la unidad
- Cuando la unidad haya quedado expuesta a la lluvia o agua
- instrucciones de funcionamiento - Cuando no funciona correctamente tras seguir las
- Cuando la unidad funciona diferente a como debiera

Posibles incidencias

Mi teléfono no funciona!

estén correctamente conectados a sus correspondientes Asegurese de que tanto el cable rizado como el de línea conectores.

Pulse el botón de cuelgue una vez y espere el tono de lamada.

colgados. En algunos sistemas telefónicos, cuando se usa el primer teléfono asociado a la línea telefónica, el Si ha conectado más de un teléfono a la misma línea telefónica, asegúrese de que todos los teléfonos estén resto de teléfonos se desconectan eléctricamente.

Intente conectar otro teléfono a la roseta. Si el problema persiste querrá decir que existe un problema con la red telefónica. En este caso consulte a su proveedor de red.

Si la persona que está al otro lado de la línea no le escucha, asegúrese de que no ha pulsado la tecla ◎ . Para probarlo, presione dicha tecla una vez más y el teléfono deberá funcionar en condiciones normales

•

La pantalla del teléfono no se enciende!

Probablemente la línea telefónica tenga una avería. Póngase en contacto con su proveedor de servicios

inserte pilas en la unidad Recuerde que este teléfono no necesita pilas. NUNCA

timbre de mi teléfono no suena!

П

Compruebe el volumen de timbre de la unidad.

Asegúrese de que tanto el cable rizado como el cable de línea estén conectados en su correspondiente clavija de la unidad base.

Español

Las teclas de memoria no funcionan como se esperabal

memoria un número telefónico más largo que la longitud permitida (24 dígitos). Asegurese de que no ha introducido en las teclas de

retardo de tiempo necesario para hacer llamadas Si su teléfono está conectado a una centralita, consulte a su proveedor para que le dé información sobre el

No aparece el número de la llamada entrante!

•

servicio de identificación de llamadas Asegurese de que su proveedor de línea le ofrece <u>0</u>

de servicios telefónicos. Tenga en cuenta que el usuario puede suprimir su número de teléfono cuando hace una llamada. En este caso en lugar del número de teléfono del llamante aparecerá

Spiker Telefonía S.L. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de noviembre.

•

26

Contingut i accessoris 31 Diagrama principal 31 Descripció de les funcions 32 Instruccions per l'usuari 35 Instal·lació 35 Ajustaments previs al funcionament 36 Selecció de l'idioma 36 Configuració del contrast de pantalla 36 Ajust de la data i hora 37 Selecció de la melodia de timbre 37 Selecció del volum de timbre 38 Funcionament normal 39 Marcar en penjat 39 Ús d'audifons 39
:
Ús d'audifons 39
Retrucada40

29

Memòries directes 40

28

_ |



Català

•
-
_



	V	
i	ŧ	i

	~
	MY
	ç


lirecta
a a l'agenda
Esborrar un registre de la llista de trucades 47
Funcions especials48
Desviament de trucades48
Desactivar el desviament de trucades48
Bústia de veu49
Mesures de seguretat 50
Possibles incidències 52
Declaració de conformitat
Garantia 159

Contingut i accessoris

Dins de l'embalatge s'inclouen els següents accessoris:

- Unitat base del telèfon.
 Auricular amb cable arrissat
 Cable de linia
 Peça per al muntatge en paret
 Manual d' usuari

Diagrama principal

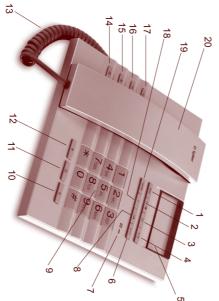

- Tecla Menu
 Tecla OK / Retrucada
 Tecla OK / Retrucada
 Tecla Sortir
 Tecla fletxa cap a dalt / llista de trucades
 Pantalla
 Tecla fletxa cap a bajix / agenda
 Led lluminós
 Tecla volum de mans lliures.
 Teclat alfanumèric
 Teclat Mans lliures
- 11. Tecla audifons
 12. Tecla R
 13. Cable arrissat
 14. Tecla Mute
 15. Tecla Esborrar
 16. Memoria directa M2
 17. Memoria directa M1
 18. Tecla Pausa
 19. Tecla Editar
 20. Auricular

ω

30

Català






0-9 Tecles


Per introduir els digits 0-9

Descripció

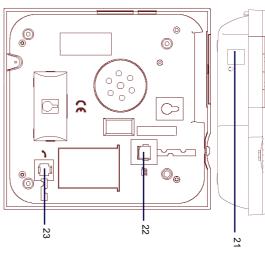

- 21. Connector per audifons22. Connector del cable de línea23. Connector del cable arrissat

Descripció de les funcions

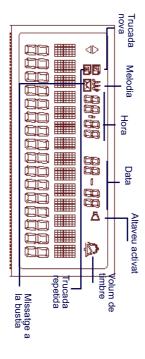

*	Per introduir *
#	Per introduir #
MENU	Funció Menú. Serveix per accedir al menu guiat en pantalla.
OK/CD	Funció OK/Retrucada. Serveix per confirmar accions i per accedir a la Ilista de retrucades.
ō	Funció Sortir. Mentre ens trobem navegant pel menú en pantalla, aquesta tecla ens servirà per sortir completament del menú i tornar a l'estat d'espera de trucades.
^/≣	Fletxa cap a dalt / Llista de trucades. Aquesta tecla de doble funció ens permet desplaçarnos pel menú a la opció previa. Quan el telèfon es troba en estat d'espera de trucades, si pulsem aquesta tecla tindrem accès directe a la llista de trucades rebudes.
EDITAR	Funció Editar. Mitjançant aquesta tecla podrà editar i modificar entrades de l'agenda telefònica.
Р	Funció Pausa. Si necessita insertar una pausa a la seqüència de marcació, podrà fer-ho pitjant aquesta tecla. La pausa introduïda serà de 3.6 s
L.	Tecla Volum de mans lliures. Mientre es trobi en mode mans lliures, podrà regular el volum de l'altaveu pitjant aquesta tecla. Disposa de 4 nivells de volum.

32

_

_ |

	\triangle
-	(48)
	Ψ
	•
	•
	0
	о м
	О М
	о м ~
	C M Y CM
	C M Y CM N
	C M Y CM MY
	C M Y CM MY C
	C M Y CM MY CY
	C M Y CM MY CY
	C M Y CM MY CY
	C M Y CM MY CY

Tecla R. Li permet accedir a serveis d'operador tals com l'alternància de trucades. Si té connectat l'Spiker Uno Class a una extensió de centraleta, faci servir aquesta tecla per transferir trucades a una altra extensió.	Tecla Esborrar. Permet eliminar un caracter mentre ens trobem en mode edició o esborrar un registre de l'agenda mentre el visualitzem en pantalla. MUTE durant una conversa. Premi aquesta tecla per a que la seva veu no passi pel micròfon, per això la persona amb la que parli no el sentirà. Per cancel·lar la funció MUTE, torni a prémer la mateixa tecla.	Fletxa cap a baix / Aquesta tecla de do se pel menú cap a Quan el teléfon es trucades, si prem ao a l'agenda telefònic Memories directes, per realitzar una tru en memòria. Vagi a	Tecles Descripció
a serveis d'operador tals des. o Class a una extensió uesta tecla per transferir	ninar un caracter mentre ó o esborrar un registre alitzem en pantalla. a. a. tue la seva veu no passi ersona amb la que parli ersona funció MUTE, torni	a de telèfons. ció li permet desplaçar- s següent. n estat d'espera de ecla tindrà accès directe una d'aquestes tecles número emmagatzemat ció "Memòries directes"	ció

•

Instruccions per l'usuari

Felicitats per adquirir el telèfon Spiker Uno Class. Aquest telèfon proporciona totes les funcions bàsiques que el seu proveïdor de xarxa li ofereix. Es compatible amb la majoria dels sistemes de centraleta PABX (si us plau, contacti amb el seu proveïdor per més informació).

proveïdor per més informació). Aquest manual d'usuari descriu els procediments d'instalació i recopila totes les seves característiques.

Instal·lació

En referència al diagrama principal:

- 1. Connecti el cable arrissat del auricular en el connector situat
- a la base del telèfon (marcat amb el símbol a la part inferior esquerra de la base).
- Connecti un dels extrems del cable de línea de telèfon al connector situat a la base del telèfon (marcat amb el símbol

a la part superior esquerra de la base) i l'altre extrem del cable a la presa telefònica de la paret. Asseguri's de que els cables estiguin connectats correctament.

Nota: Aquest telèfon no necessita piles, doncs s'alimenta mitjançant la línea telefònica.

Català

_ |

34

- Selecció de l'idioma
- Ajust del contrast de pantalla
 Ajust de data i l'hora
 Selecció de la melodía de timbre
 Selecció del volum de timbre

Selecció de l'idioma

La unitat suporta múltiples idiomes: castellà, català, basc, gallec, anglès i portuguès.

Per ajustar l'idioma desitjat, faci el següent mentre el telèfon es trobi en posició de penjat:

- Premi la tecla MENU
- Seguidament, premi la tecla $\sqrt[4]{\mathbb{Z}}$ 5 vegades i li apareixerà la pantalla "IDIDMA".
- Premi la tecla 0K/C per confirmar
- Premi la tecla 0K/G per confirmar
- Premi la tecla 🕒 per sortir del menú.

Configuració del contrast de la pantalla

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENÚ
- · A continuació, premi la tecla ♦/៣ 3 vegades i li apareixerà la pantalla "CONTRAST".
- Premi la tecla 0K/C per confirmar
- Premi la tecla **0K/** per confirmar Premi les tecles ♦/□ / 1/≡ per seleccionar el contrast de pantalla desitjat (fins 5 nivels).
- Premi la tecla 🕒 per sortir del menú.

36

Ajust de la data i l'hora

Per ajustar la data i l'hora, faci el següent mentre el telèfon es troba en posició de penjat:

- Premi la tecla MENU
- A continuació, premi la tecla ♦/☐ 4 vegades i li apareixerà a la pantalla "Dflfr∠H0Rñ".
- Premi la tecla 0K/○ per confirmar.
- A la pantalla parpellejarà el primer dígit corresponent a l'hora.
 Introdueixi fent ús del telcat alfanumèric els dos dígits

Català

- corresponents a l'hora.

 Introdueixi a continuació els dos dígits corresponents als minuts.

 A la pantalla parpellejarà ara el primer dígit corresponent al mes
- de la data. Faci ús del teclat alfanumèric per introduir els dos dígits els dos dígits corresponents al dia. corresponents al mes al que ens trobem i a continuació insereixi
- Premi la tecla 0K/C per confirmar
- Premi la tecla 🕒 per sortir del menú

Selecció de la melodia de timbre

El Spiker Uno Class té tres melodies de timbre diferents. Per seleccionar una de elles, segueixi el següent procediment:

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENÚ
- -A continuació, premi la tecla ♦/☐ 1 única vegada i li apareixerà a la pantalla "MELODIA".
- Premi la tecla 0K/ per confirmar
- Premi la tecla 0K/○ per confirmar
- Premi la tecla 🗗 per sortir del menú

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENU
- A continuació, premi la tecla ♦/៣ 2 vegades i li apareixerà a la pantalla "UOLTIMBRE".
- Premi la tecla 0K/○ per confirmar.
- Premi les tecles ↓/□ / �/≣ per seleccionar el volum desitjat.
- Premi la tecla ^{0K/} per confirmar
- Premi la tecla 🕒 per sortir del menú.

•

Funcionament normal

C M Y CM MY CY

Efectuar una trucada

Per fer una trucada, simplement agafi l'auricular i esperi fins escoltar el to de trucada. Seguidament, introdueixi el número desitjat mitjantçant el teclat. Per finalitzar una trucada, pengi l'auricular a la unitat base sobre el piu de penjat.

Marcar en penjat

Per realitzar una trucada marcant en penjat, ha d'introduïr el número de telèfon al que desitja trucar abans d'agafar l'auricular, i a continuació, prémer la tecla ⊈ o despenjar l'auricular. El número es marcarà automàticament.

També pot utilitzar la marcació en petjat per trucar a un número de l'agenda, a un número d'una memòria directa i també a un número de la llista de retrucades.

Us d'audifons (no suministrat)

El Spiker Uno Class té la possibilitat de portar audifons accedint a totes les funcions de la mateixa manera que les faria servir agafant l'auricular.

- Connecti l'audifon al conector dels auriculars situat a la base del telèfon (número 21 en el diagrama principal).
- Podrà realitzar trucades prement la tecla i i una vegada escolti el tó de trucada marqui el número mitjançant el teclat.
- Per finalitzar una trucada, premi la tecla ᄓ

També pot marcar en penjat el número i seguidament prémer la tecla i per despenjar. El número es marcarà automàticament.

•

39

o prement $^{\{j\}}$ respectivament. Tingui en compte que per passar d'audifon a auricular simplement haurà de despenjar l'auricular. abans de penjar l'auricular ja que d'altra manera penjarà la trucada Si volguès tornar al mode audifon, haurà de prèmer la tecla Pot utilitzar indistintament l'auricular o l'audifon, agafant l'auricular

Retrucada

El Spiker Uno Class te 10 números de retrucada

- Amb el telèfon penjat, premi una vegada la tecla 0K/C
- Premi les tecles ♦/៣ / 🎷 = per seleccionar el número al que
- la tecla

 i es marcarà automàticament el número que hem desitji retrucar. · Quan visualitzi el telèfon en la pantalla, agafi l'auricular o premi seleccionat.
- Per esborrar una entrada de la llista de retrucades, simplent per confirmar. premi la tecla 🏻 mentre la visualitza. A continuació premi 🕦 🗀

Memòries directes

•

de realitzar una trucada a un número d'ús freqüent Les memòries directes proporcionen una forma més fàcil y còmoda

emmagatzemar un número en una memòria directa Segueixi les instruccions que es detallen a continuació per

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENU i a la pantalla visualitzarà "GUñRDñR".
- Premi la tecla OK/G per confirmar.
 A la pantalla apareixerà una "H0M: " que l'indicará que el telèfon està esperant que inserti el nom amb el que identificarà el número de telèfon. Faci ús de les tecles alfanumèriques per introduir el de telèfon. nom desitjat. A continuació li mostrem la relació que existeix entre les tecles affanumèriques i el número de polsacions que

40

hauria de fer per introduïr la lletra desitjada. Li serà útil a l'hora d'introduïr els noms a l'agenda.

	_			_	_		_		_	_			1
#	*	0	9	8	7	6	5	4	3	2	_	Teclas	
Espacio	+		W	Т	P	Μ	J	G	D	Α		1°	
	٠.	,	×	U	0	Z	K	Н	П	В		2°	Puls
П	U	,	Υ	<	R	Z	L	I	ч	С		3°	Pulsaciones
٨	_	/	Ζ	∞	S	0	5	4	3	2	V	4º	nes
#	*	0	9	.9	7	6	&	%	S	ż	_	5°	
	€	(a)		ü								60	

Català

- Un cop introduit el nom, premi la tecla 0K/.
 Introdueixi el número de telèfon.
 Premi M1 o M2 per guardar el número a la memoria desitjada.

•

Nota: No és possible esborrar una memoria directa ni editarla. El que es pot fer és sobreescriure una existent.

Marcar des d'una memòria directa

es marcarà automàticament. Per realitzar una trucada des d' una memòria directa, despengi l'auricular i esperi el tó de trucada. A continuació premi la tecla de memòria on es trobi el número desitjat (M1 o M2). El número

M1o M2 i després despenjant l'auricular o prement la tecla

... Com a alternativa, pot fer una trucada prement primer la tecla

Gravar un número de la llista a una memòria directa

a una memòria directa seguint el següent procediment: Qualsevol número de la llista de trucades rebudes es pot traspassar

•

Revisió de les memòries directes

Amb el telèfon penjat, premi les tecles M1 o M2. La pantalla mostrarà el número enmagatzemat a cadascuna.

Agenda

A més de poder gravar números a les memòries directes, el teléfon disposa d'Agenda de teléfons alfanumèrica.

i el nombre de polsacions que ha de fer per introduir la lletra desitjada. Li serà d'utilitat a l'hora d'introduir els noms a l'agenda: A continuació li mostrem la relació entre les tecles alfanumèriques

Català

Revisi el número de telèfon i si és correcte, premi la tecla de memòria on ho vulgui guardar (M1 o M2). El número quedarà

Quan visualitzi el número a la pantalla, premi la tecla EDITAR
 Quan aparegui el cursor a sobre del número de telèfon, introdueixi

- Premi **0K/** per confirmar.

el nom assossiat a aquest número.

enmagatzemat.

#	*	0	9	8	7	6	5	4	3	2	_	Teclas	
Espacio	+		W	-	P	M	J	G	D	Α		10	
	٠.	,	X	U	0	Z	K	Н	(II)	В		2°	Puls
11	U	,	Y	٧	R	Z	Г	I	ч	С		3°	Pulsaciones
٨	_	/	Ζ	8	S	0	5	4	3	2	V	4º	nes
#	*	0	9	?	7	6	&	%	S	ť	_	5°	
	€	@	i	ü								6°	

•

Introduir un número a l'agenda

- Amb el telèfon penjat, premi la tecla MENU, de manera que en pantalla es mostrarà "մԱՌRDĤR".
- Premi OK/C per a entrar en aquesta opció del menú.
 A la pantalla apareixerà una "Nom: " que li indicarà que el telèfon està esperant a que li inserti el nom amb el que identificarà el número de telèfon. Faci ús de les tecles alfanumèriques per a introduir el nom desitjat.
- Un cop introduit el nom, premi la tecla 0K/G
 Introdueixi el número de teléfon.
- Premi 0K/< per confirmar.
- El número ha quedat guardat a l'agenda de telèfons

C M Y CM MY CY

•

42

_ |

Marcar des de l' agenda

Per a realitzar una trucada des de l'agenda, segueixi les indicacions que li detallem a continuació:

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla ✔/□
- Introdueixi la primera lletra del nom i faci servir les tecles 🔰 / **↑/**≣ per cercar el número desitjat.
- opcions: aixecar l'auricular, prémer $0K/\mathbb{Q}$, o prémer la tecla \mathbb{Q} . En cualsevol dels tres casos, el número es marcarà Per marcar el número, que apareixerà a la pantalla, té tres automàticament.

Gravar un número de la llista de trucades a l'agenda

Qualsevol número de la llista de trucades rebudes el pot traspassar a l'agenda siguint el següent procediment:

- Quan visualitzi el número a la pantalla, premi la tecla EDITAR Quan aparegui el cursor per sobre del número de telèfon, introdueixi el nom associat en aquest número.

•

- Premi 0K/◯ per confirmar. Revisi el número de telèfon i si aquest és correcte premi la tecla ok/. Si no ho fos, esborri els caràcters erronis amb la tecla ⊠
- Per grabar el número a l'agenda premi la tecla 0K/G

Esborrar un registre de l'agenda

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla ✔/□
- Introdueixi la primera tecla delnom i faci servir les tecles ♦/□ / **^/**≣ per poder trobar el número desitjat. Per esborrar el número que aparegui en pantalla, premi la tecla
- segur de que vol esborrar aquell número de l'agenda, premi la El telèfon li demanarà la seva confirmació. Si realment està tecla OK/C
- El número queda esborrat.

4

•

Editar un registre de l'agenda

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla ✔/□
- Introdueixi la primera lletra del nom i faci ús de les tecles ♦/□
- / **^/**≣ per poder trobar el número desitjjat Per editar el número que apareix a la pantalla, premi la tecla
- Quan el cursor faci pampallugues al final del nom, pot modificar
- el nom o, si fos correcte, premi la tecla **DK/C**. El cursor se situarà llavors al final del número de telèfon. Editi el número (si fos necessari) i un cop sigui correcte, premi la tecla 0K/○ per confirmar.
- L'entrada de la agenda quedarà modificada amb els nous canvis

Revisió de les entrades de l'agenda

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla ✔/□
- Faci servir les tecles ♦/៣ / 1 per revisar les memories de

•

45

Funcionament de la identificació de trucades

La identificacióe de trucades mostra i registra els números de telèfon de les persones que truquen quan el telèfon sona, sempre i quant els números de telèfon es trobin disponibles. La funció d'identificació de trucades únicament funciona si la seva línia ho permet i si contracta el servei amb el seu operador de telefonia.

Si el número de la trucada entrant ja està gravat a l'agenda telefònica, a la pantalla apareixerà el nom associat en aquell número.

Si el número no pot ser transmès, es mostrarà a la pantalla "HHUNIM" (número suprimit per la persona que truca) o "HUDISPUNIBL" (trucada des de l'extranger).

Quan es produeixen trucades noves, l'indicador lluminós en color vermell farà pampallugues i es mantindrà encès fins que es revisin les noves trucades i s'aixequi l'auricular.

Aquest telèfon permet registrar fins a 20 números entrants a la llista de trucades rebudes. Aquests registres romandran a la llista sempre i quan no siguin borrats per l'usuari. Quan la memòria estigui plena, el registre més antic s'esborrarà i serà substituït per un de nou.

•

Visualització de la llista de trucades rebudes

Mantingui el telèfon penjat i premi la tecla */≡ . A la pantalla es mostrarà els números amb els noms corresponents (sempre i quan estiguin guardats a l'agenda) juntament amb la data i hora en la que es va rebre la trucada. Si un mateix número ha trucat varies vegades, a la part superior de la pantalla apareixerà la icona .

Quan hagi recorregut tota la llista fins al final, tornarà a mostrarse la primera entrada.

Per a sortir de la llista de trucades, premi la tecla 🗗

46

Marcar des de la llista de trucades rebudes

C M Y CM MY CY

Quan recòrri la memòria d'identificació de trucades tal i com hem explicat a l'apartat anterior i el número al que desitja trucar apareix a la pantalla, premi la tecla (o despengi l'auricular) per començar la marcació.

Esborrar un registre de la llista de trucades

Quan es desplaci per la memòria d'identificació de trucades i aparegui el número que volem esborrar a pantalla, premi la tecla

☒ . A la pantalla se li demanarà confirmació. Premi la tecla 0K/C per confirmar. D'aquesta manera el número quedará esborrat



i accès a la bústia de veu. d'operador: el desviament de trucades a un altre número de telèfon El Spiker Uno Class, té dos funcions específiques per a serveis

Desviament de trucades

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENU
- A continuació, premi la tecla ψ/\Box 6 vegades i li apareixerà la pantalla "DESUIRMENT".
- Premi la tecla 0K/G per confirmar A la pantalla apareixerà "ħℂTIJĤR".
- Premi la tecla ^{0K/CD} per confirmar.
- Veurà a la pantalla un simbol d'un telèfon que li indicará que hauria d'introduïr el número de telèfon al que vol que si li desviïn totes les trucades que es rebin. Introdueixi, per exemple, el número del seu mòbil.
- Premi la tecla 0K/○ per confirmar

•

tons diferents als habituals. Es llavors quan pot premer la tecla El telèfon despenjarà automàticament en mode mans lliures i marcarà una sequència d'activació. Un cop acabi, escoltarà dos per penjar.

A partir d'aquest moment, totes les trucades de telèfon que rebi seràn desviades al número introduït.

Mentre tingui programat un desviament de trucades, a la pantalla li apareixerà "IESU RCTURT" per recordar-li-ho. A més, cada cop que despengi per trucar, el tó de línia serà diferent a l'habitual per indicar-li el desviament que té actiu. Recordi que el fet de tenir un desviament de trucades programat no li priva de realitzar trucades tal i com ho faria normalment.

Desactivar el desviament de trucades

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENU
- A continuació, premi la tecla $\sqrt[4]{\square}$ 6 vegades i apareixerà a la pantalla "DESUIÀMENT".

48

Premi la tecla 0K/C per confirmar.

- Premi la tecla V/□

- A la pantalla apareixerà "DESACTIUAR"

- Premi la tecla 0K/○ per confirmar.

 El telèfon despenjarà automàticament en mode mans lliures i marcarà la seqüència de desactivació. Un cop hagi finalitzat escoltarà un to continu. És llavors quan pot premer la tecla per penjar.

A partir d'aquest moment, el desviament quedarà desactivat

Català

Bústia de veu

Per tal que aquesta funció tingui sentit, recordi que haurá de contractar el servei de contestador amb el seu operador de telefonia.

- Amb l'auricular penjat, premi la tecla MENU
- A continuació, premi la tecla ♦/᠓ 7 vegades i li apareixerà la pantalla "BUSTIR DE UEU".

•

- Premi la tecla 0K/ per confirmar. A la pantalla apareixerà "ncTIUn".
- Premi la tecla **0K/** per confirmar.
- i marcarà la sequència de desactivació. Un cop hagi finalitzat escoltarà un to continu. És llavors quan pot premer la tecla ◀ per penjar. - El teléfono despenjarà automàticament en mode mans lliures

i s'encendrà el led luminós indentificat amb el símbol li indicarà quan ha rebut un missatge nou quan la icona parpadegi Per indicar-li que té aquesta funció activada, li apareixerà la icona d'un sobre fixe a la part superior esquerra de la pantalla. El telèfon

del servei telefonic. La icona no desapareixerà fins que hagi comprobat els missatges a la bústia de veu. Per a més detalls, consulti al seu proveïdor

Mesures de seguretat

Per a reduir el risc d'incendi, sotragada elèctrica i lesions, segueixi les mesures de seguretat bàsiques abans d'utilitzar l'equip.

- Llegeixi les instruccions amb deteniment.
- 2. Segueixi les advertències i instruccions que apareixen a la
- 3. Netegi l' Spiker Uno Class amb un drap humit (mai amb aerosols ni netejadors corrossius). Previament desendolli el telèfon totalment.
- 4. No utilitzi l'equip en un lloc proper a l'aigua. Per exemple, a prop de la pica de la cuina, la banyera, el cubell de l'aigua, piscina o lloc humit.
- 5. Instal·li el telèfon en un lloc protegit. Asseguri's que els cables no estiguin en un lloc transitat per evitar entrebancades.

•

- 6. Eviti la caiguda de cap líquid a la unitat. Aquest fet podria no estarien coberts per la garantia. produir un curtcircuit intern, foc o una descàrrega elèctrica, que
- Mai introdueixi cap tipus d'objecte dins del telèfon ja que pot entrar en contacte amb algún component que transmeti correns i per tant ocasionar foc o sotragada eléctrica.
- 8. Porti el telèfon a un Servei Tècnic autoritzat quan necessiti ser garantia de l'aparell. reparat o revisat. Mai desmonti el telèfon, ja que invalidaria la
- 9. Eviti utilitzar el telèfon durant una tormenta elèctrica. Existeix el risc de que es produeixi una descarrega electrica a conseqüència dels rajos.

50

•

- 10. No faci servir el telèfon per donar part d'una fuga de gas si es troba a prop de la mateixa.
- 11. Desendolli el telèfon i recòrri a personal qualificat quan es produeixi alguna de les següents situacions:
- Quan intri liquid a la unitat.
- Quan la unitat hagi quedat exposada a la pluja o aigua
- correctament les instruccions de funcionament. - En cas que no funcioni correctament havent seguit
- Cuando la unidad funciona diferente a como debiera

•

Possibles incidències

El meu telèfon no funciona!

estan correctament connectats als seus connectors. Pulse el botón de cuelgue una vez y espere el tono de Asseguri's de que tant el cable arrissat com el de línia llamada.

Si ha connectat més d'un telèfon a la mateixa linia telefònica, asseguri's de que tots els telèfons estiguin penjats. En alguns sistemes telefònics, quan s'utilitza el primer telèfon associat a la línia telefònica, la resta de telèfons es desconnecten elèctricament.

Intenti connectar un altre telefon a la roseta. Si el problema encara existeix, voldra dir que la xarxa telefonica te algun problema. En aquest cas, consulti amb el seu proveïdor de xarxa.

asseguri's que no ha pressionat la tecla ⊗ . Per provar-Si la persona a l'altra banda de la linia no li sent gens, ho, premi aquesta tecla un cop més i el telèfono hauria de funcionar en condicions normalls.

•

La pantalla del telèfon no s'encen!

en contacte amb el seu proveïdor de serveis telefònics. Probablement la linia telefònica tingui una avaria. Posi's

Recordi que aquest telèfon no necessita piles. MAI inserti piles a la unitat.

El timbre del meu telèfon no sona!

Comprovi que el volum de timbre de l'aparell.

estiguin connectats correctament a la unitat base. Aseguri's que tant el cable arrissat com el cable de linia

Les tecles de memòria no funcionen como s'esperaba!

número més llarg de la longitut permesa (24 dígits) Conprovi que no ha introduit a les tecles de memòria un

Català

amb el seu operador per a que li doni informció sobre el Si el seu telèfon está connectat a una centraleta, consulti retard de temps necessari per fer trucades externes

No apareix el número de la trucada entrant!

d'identificació de trucades, i que l'ha contractat. Asseguri's que el seu proveidor de linia li ofereix el servei

•

Tingui en compte que l'usuari pot suprimir el número de telefon quan fa una trucada. En aquest cas, enlloc del número de telefon del trucant apareixerà "HIUNIM". Per més detalls, consulti al seu proveïdor de serveis telefònics..

Spiker Telefonia S.L. declara, sota la seva responsabilitat, que aquest aparel l'umpleis amb allò disposat a la Directiva 99/05/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 1999, trasposada a la legislació espanyola mitjançant el Real Decreto 1890/2000 de 20 de novembre.



52

Índice

GALEGO

Memorias directas66	
Rechamada66	
Uso de audifonos65	
Marcar en colgado65	
Efectuar unha chamada65	
Funcionamento normal65	
Selección do volume do timbre64	
Selección da melodía do timbre63	
Axuste da data e da hora63	
Configuración do contraste de pantalla62	
Selección do idioma62	
Axustes previos ó funcionamento62	
Instalación61	
Instrucións para o/a usuario/a61	=
Descrición das funcións58	
Diagrama principal57	
Contido e accesorios 57	0

Calego

52



55

\triangle
\bigcirc





Borrar un rexistro da axenda70	Gravar un número do listado na axenda70	Marcar desde a axenda70	Introducir un número na axenda69
70	70	70	69

Revisión das entradas da axenda71 Funcionamento da identificación de chamadas72	Editar un rexistro da axenda71	Borrar un rexistro da axenda70
--	--------------------------------	--------------------------------

Desactiva-lo desvío de chamadas74	Desvío de chamadas74	Funcións especiais74
74	74	74

Borrar un rexistro do listado de chamadas73

Marcar desde o listado de chamadas recibidas73

Visualización do listado de chamadas recibidas72


Desactiva-lo desvio de chamadas
Posibles incidencias76
Medidas de seguridade 78
Declaración de conformidade158
Garantía159

Contido e accesorios

Na embalaxe inclúense os seguintes accesorios:

- Unidade base do teléfono
 Auricular con cable rizado
 Cable de liña
 Peza para montaxe na parede
 Manual de usuario

Diagrama principal

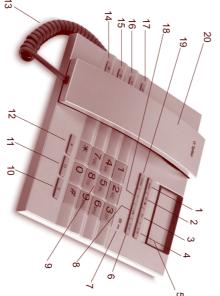

Calego


- 1. Tecla Menú
 2. Tecla OK / Rechamada
 3. Tecla Sair
 3. Tecla Sair
 4. Tecla frecha arriba / listado de chamadas 14. Tecla Mute
 5. Pantalla
 6. Tecla frecha abaixo/ axenda
 7. Luz luminosa
 9. Tecla volume mans libres
 9. Tecla da alfanumérico
 10. Tecla Mans libres
 20. Auricular

57

56





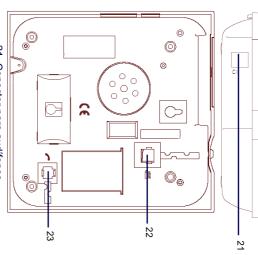

OK/Q

Serve para confirmar accións e acceder ó listado de rechamadas.

Función OK / Rechamada

Û

espera de chamadas.

menú na pantalla, esta tecla serviranos para saír do menú completamente e volver ó estado de

Galego

•

Función Saír. Mentres esteamos navegando polo

na pantalla.

Función Menú. Serve para acceder ó menú guiado

*

Para introducir # Para introducir *

21. Conector para audifonos22. Conector do cable de liña23. Conector do cable rizado

Descrición das funcións

EDITAR

Función Editar. Con esta tecla poderá editar e modificar entradas da axenda de teléfonos.


7

Función Pausa. Se require inserir unha pausa na secuencia de marcación, poderá facelo pulsando esta tecla. A pausa introducida será de 3.6 s.

≥

chamadas, se pulsa esta tecla terá acceso directo ó listado de chamadas recibidas.

polo menú á opción previa. Cando o teléfono está en estado de espera de Esta tecla de dobre función permítelle desprazarse Frecha cara a arriba / Listado de chamadas.

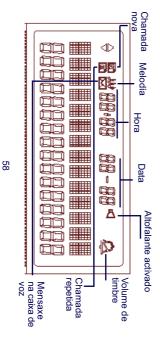

en modo mans libres, poderá regula-lo volume do altofalante pulsando esta tecla. Dispón de 4 niveis de volume.

Tecla Volume de mans libres. Mentres se encontre











0-9 Teclas

Para introduci-los díxitos 0-9

Descrición















•

_ |

Teclas ↓/□ M1 M2	Precha cara a abaixo / Axenda de teléfonos. Esta tecla de dobre función permítelle desprazarse polo menú á opción seguinte. Cando o teléfono está en estado de espera de chamadas, se pulsa esta tecla terá acceso directo á axenda de teléfonos. Memorias directas. Pulse unha destas teclas para realizar unha chamada ó número almacenado na memoria. Véxase sección "Memorias directas"
X	memorias directas. ruise unha destas tecias para realizar unha chamada ó número almacenado na memoria. Véxase sección "Memorias directas". Tecla Borrar. Permite eliminar un carácter mentres nos encontramos en modo edición ou borrar un rexistro da axenda mentres o visualizamos na pantalla.
⊗.	MUTE durante unha conversación. Pulse esta tecla para que a súa voz non pase a través do micrófono, polo que a persoa coa que fala non o/a oirá. Para cancela-la función MUTE, volva preme-la tecla.
R	Teda R. Permítelle acceder a servizos do operador tales como a alternancia de chamadas. Se ten conectado o Spiker Uno Class nunha extensión de centraliña, utilice esta tecla para transferir chamadas a outra extensión.
O	Cando se conecta un audifono (non subministrado), a conversa pódese realizar a través destes, en lugar do auricular. Esta tecla serve para descolgar unha chamada a través do audifono.
呂	Función Mans libres. Pulsando esta tecla descolgará o teléfono e activará o altofalante para falar en mans libres.

Instrucións para o/a usuario/a

C M Y CM MY CY

En hora boa por adquiri-lo teléfono Spiker Uno Class. Este teléfono proporciona tódalas funcións básicas que o seu provedor de rede lle ofrece. É compatible coa maioría dos sistemas de centraliña PABX (por favor, consúltello ó seu provedor para máis información).

Este manual de usuario describe os procedementos de instalación e recolle tódalas súas características.

Instalación

En referencia ó diagrama principal:

- Conecte o cable rizado do auricular ó conector situado na base do teléfono (marcado co símbolo na parte inferior esquerda da base).
- Conecte un dos extremos do cable de liña do teléfono ó conector situado na base do teléfono (marcado co símbolo a na parte superior esquerda da base) e o outro extremo do cable á toma telefónica da parede. Asegúrese de que os cables están

Nota: Este teléfono non necesita pilas, xa que se alimenta a través da liña telefónica.

conectados correctamente.

Galego

•

60

_ |

- 1. Selección do idioma
- Axuste do contraste de pantalla
 Axuste da data e da hora

- Selección da melodía do timbre
 Selección do volume do timbre

Selección do idioma

galego e portugués. A unidade soporta múltiples idiomas: castelán, catalán, éuscaro,

Para axusta-lo idioma desexado, faga o seguinte en canto o teléfono se encontra en posición de colgado:

- Pulse a tecla MENU
- · A continuación, pulse a tecla $\sqrt[4]{\square}$ 5 veces e apareceralle na pantalla "IDIOMA".
- Pulse a tecla 0K/C para confirmar.
- Pulse a tecla **0K/** para confirmar.
- Pulse a tecla 🕒 para saír do menú.

Configuración do contraste de pantalla

- Co auricular colgado, pulse a tecla MENU
- A continuación, pulse a tecla $\mbox{$\rlapu$/$\square$}$ 3 veces e apareceralle na pantalla "CONTRASTE".
- Pulse a tecla **0K/** para confirmar.
- Pulse as teclas ↓/□/ 1/≡ para selecciona-lo contraste de pantalla desexado (ata 5 niveis).
- Pulse a tecla **0K/** para confirmar.
- Pulse a tecla 🗗 para saír do menú

Axuste da data e da hora

C M Y CM MY CY

Para axusta-la data e a hora, faga o seguinte, en canto o teléfono se encontra en posición de colgado:

- Pulse a tecla MENÚ
- A continuación, pulse a tecla $\sqrt[4]{\mathbb{I}}$ 4 veces e apareceralle na pantalla "DñTñ < H0Rñ".
- Pulse a tecla 0K/CD para confirmar.
- Na pantalla pestanexará o primeiro díxito correspondente á hora
- Introduza a través do teclado alfanumérico os dous díxitos
- correspondentes á hora.
 Introduza a continuación os dous díxitos correspondentes ós
- Na pantalla pestanexará agora o primeiro díxito correspondente ó mes da data.
- Utilice o teclado alfanumérico para introduci-los dous díxitos continuación, insira os dous díxitos correspondentes ó día correspondentes o mes no que nos encontramos e, a
- Pulse a tecla ^{ok/} para confirmar.
- Pulse a tecla 🕒 para saír do menú.

Selección da melodía do timbre

O Spiker Uno Class dispón de tres melodías de timbre diferentes Para seleccionar unha delas, siga o seguinte procedemento:

- Co auricular colgado, pulse a tecla MENU
- A continuación, pulse a tecla ψ/\square 1 soa vez e apareceralle na pantalla "MELODIA".
- Pulse a tecla 0K/CD para confirmar
- Pulse a tecla **0K/** para confirmar.
- Pulse a tecla 🕒 para saír do menú.

•

Galego

Pulse a tecla 🏳 para saír do menú Pulse a tecla **0K/** para confirmar. o seguinte procedemento: O Spiker Uno Class dispón de tres niveis de volume de timbre: alto, medio e baixo. Para selecciona-lo volume desexado, siga

- Co auricular colgado, pulse a tecla MENÚ
- Pulse a tecla **OK/** para confirmar.
- Pulse as teclas ♦/□ / 1/≡ para selecciona-lo volume

Marcar en colgado

ou prema o botón de colgar.

a un número do listado de rechamadas. Ademais, pode utiliza-la marcación en colgado ó chamar a un número da axenda, a un número dunha memoria directa e incluso

Funcionamento normal

C M Y CM MY

Efectuar unha chamada

Para finalizar unha chamada, colgue o auricular na unidade base agarde a escoita-lo ton de chamada. A continuación, marque o número desexado a través do teclado. Para realizar unha chamada, simplemente levante o auricular e

e, a continuación, debe pulsa-la tecla dou ben descolga-lo auricular. O número marcarase automaticamente. Para realizar unha chamada marcando en colgado, debe introduci-lo número de teléfono ó que desexa chamar antes de descolgar

Uso de audifonos

collendo o auricular. acceden a tódalas funcións da mesma maneira que as utilizaría O Spiker Uno Class ten a posibilidade de levar audifonos que

- do teléfono (número 21 no diagrama principal). Conecte o audífono na caravilla dos auriculares situada na base
- Poderá realizar chamadas pulsando a tecla 💛 e, unha vez que escoite o ton de chamada, marque o número a través do teclado
- Para finalizar unha chamada, pulse a tecla 🖖

o auricular ou pulsando 🔾 respectivamente. Pode utilizar indistintamente o auricular ou o audifono, descolgando la tecla () para descolgar. O número marcarase automaticamente lamén pode marcar en colgado o número e a continuación pulsa-

•

•

- Co teléfono colgado, pulse unha soa vez a tecla OK/CO
- desexe volver chamar. Pulse as teclas $\sqrt[4]{\square}$ / $\sqrt[4]{\equiv}$ para selecciona-lo número ó que
- seleccionaramos. pulse a tecla d e marcarase automaticamente o número que Cando visualice o teléfono en pantalla, levante o auricular ou
- Para borrar unha entrada do listado de rechamadas, simplemente para confirmar. pulse a tecla 🗵 mentres a visualiza. A continuación pulse 🐧

Memorias directas

As memorias directas proporcionan unha maneira máis fácil e cómoda de realizar unha chamada a un número que se usa con frecuencia.

un número nunha memoria directa: Siga as instrucións que se detallan a continuación para almacenar

- -Co auricular colgado, pulse a tecla MENÚ e na pantalla visualizará "ចតRDñR".
- Pulse a tecla 0K/C para confirmar.

 Na pantalla aparecerá un "H0ME: " que lle indicará que o teléfono desexado. A continuación, amosámoslle a relación entre as esta esperando a que insira o nome co que identificará o número teclas alfanuméricas e o número de pulsacións que debe realizar de telefono. Use as teclas alfanuméricas para introduci-lo nome los nomes na axenda para introduci-la letra desexada. Seralle útil á hora de introduci-

	#	٨	П		Espacio	#
€	*)	,	+	*
@	0	/	,	,	I	0
ن	9	Z	Y	X	W	9
ü	?	∞	V	U	T	8
	7	S	R	Q	P	7
	6	0	Ñ	Z	Μ	6
	&	5	L	K	J	5
	%	4	I	Η	G	4
	\$	S)	F	Ε	D	3
	t	2	С	В	Α	2
	_	V	٠			_
6°	5°	4 º	3°	2°	1°	Teclas
		nes	Pulsaciones	Puls		

- Unha vez introducido o nome, pulse 0K/C

Galego

•

- Introduza o número de teléfono.
 Pulse M1 ou M2 para garda-lo número na memoria desexada.

Nota: Non é posible borrar unha memoria directa nin editala. O que pode facer é sobrescribir unha existente.

Marcar desde unha memoria directa

pulse a tecla de memoria na que se encontre o número desexado (M1 ou M2). O número marcarase automaticamente. descolgue o auricular e espere o ton de marcado. A continuación Para realizar unha chamada desde unha memoria directa

Como alternativa, pode facer unha chamada pulsando primeiro a tecla M1ou a M2 e despois descolgando o auricular ou pulsando a tecla 栮 .

Gravar un número do listado nunha memoria directa

procedemento: Calquera número do listado de chamadas recibidas pódese traspasar a unha memoria directa seguindo o seguinte

Cando visualice o número na pantalla, pulse a tecla EDITAR

•

66

- Pulse **0K/** para confirmar.

 Revise o número de teléfono e, se este é correcto, pulse a tecla de memoria na que o desexe gardar (M1 ou M2). O número quedará almacenado.

Revisión das memorias directas

Co teléfono colgado, pulse as teclas M1 ou M2, ... A pantalla mostrará o número almacenado en cada unha.

Axenda

C M Y CM MY CY

Ademais de poder gravar números en memorias directas, o teléfono dispón de axenda de teléfonos alfanumérica.

A continuación, amosámoslle a relación entre as teclas alfanuméricas e o número de pulsacións que debe realizar para introduci-la letra desexada. Seralle útil á hora de introduci-los nomes na axenda:

#	*	0	9	8	7	6	5	4	w	2	_	Teclas	
Espacio	+	-	W	T	P	Μ	J	G	D	Α		10	
	٠.	,	×	U	Q	z	K	Ξ	Ħ	В		20	Puls
П)	,	Υ	V	R	Z	L	-	푀	С		30	ulsaciones
٨	(/	Z	8	S	0	S	4	ယ	2	V	40	nes
#	*	0	9	?	7	6	&	%	S	'n	_	5°	
	€	(a)	ć.	ü								60	
						_		_	_				_

Introducir un número na axenda

- Co teléfono en colgado, pulse a tecla MENÚ, de maneira que na pantalla se amosará "ˈธศkɒˈhkʰ".
- Pulse OK/C para entrar nesa opción de menú.
 Na pantalla aparecerá un "NOME: " que lle indicará que o teléfono desexado. está esperando a que insira o nome co que identificará o número de teléfono. Use as teclas alfanuméricas para introduci-lo nome
- Unha vez introducido o nome, pulse OK/Gono.
 Introduza o número de teléfono.
- Pulse **0K/** para confirmar.
- O número quedou gardado na axenda de teléfonos

Calego

•

•

68

Marcar desde a axenda

Para realizar unha chamada desde a axenda, siga os seguintes

- Co auricular colgado, pulse a tecla 🍑/🗆
- Introduza a primeira letra do nome e utilice as teclas \$\frac{1}{\sqrt{1}} / \frac{1}{\sqrt{2}}\$ n≡ para encontra-lo número desexado.
- Para marca-lo número desexado, que aparecerá na pantalla, la tecla 🖪 . En calquera dos tres casos, o número será marcado automaticamente. ten tres opcións: Levanta-lo auricular, pulsar 0K/CD, ou pulsa-

Gravar un número do listado de chamadas na axenda

Calquera número do listado de chamadas recibidas pódese traspasar á axenda seguindo o seguinte procedemento:

- Cando visualice o número na pantalla, pulse a tecla EDITAR. Cando apareza o cursor enriba do número de teléfono, introduza
- Pulse ^{OK/}C para confirmar. o nome asociado a ese número.
- Revise o número de teléfono e se este é correcto pulse a tecla ok/a. Se non o fose, borre os caracteres erróneos coa tecla
- Para grava-lo número na axenda pulse a tecla 0K/C

Borrar un rexistro da axenda

- · Co auricular colgado, pulse a tecla 🍑/🗆
- Introduza a primeira letra do nome e utilice as teclas 🎷 🗀 / ^/≡ para encontra-lo número desexado.
- Para borra-lo número que aparece na pantalla, pulse a tecla
- de querer borrar ese número da axenda, pulse a tecla 0K/C Pediráselle confirmación, polo que, se realmente está seguro
- O número queda borrado.

70

Editar un rexistro da axenda

- · Co auricular colgado, pulse a tecla 🍑/🗆
- Introduza a primeira letra do nome e utilice as teclas $\sqrt[4/\Pi]$ / nara encontra-lo número desexado.
- Para edita-lo número que aparece na pantalla, pulse a tecla
- Cando o cursor pestanexe ó final do nome, pode modifica-lo
- nome desexado ou, se fose correcto, pulse a tecla **N/O**. O cursor situarase entón ó final do número de teléfono. Edite o número (se fose necesario) e, unha vez que estea correcto,
- pulse a tecla ┅/ᠬ para confirmar. A entrada da axenda quedará modificada cos novos cambios.

Revisión das entradas da axenda

- Co auricular colgado, pulse a tecla ↓/Ⅲ. Utilice as teclas ↓/Ⅲ / �/≣ para revisa-las memorias da axenda.

Galego

•

Funcionamento da identificación de chamadas

A identificación de chamadas amosa e rexistra os números de teléfono dos que chaman cando o teléfono soa, sempre e cando os números de teléfono estean dispoñibles. A función de identificación de chamadas unicamente funciona se a súa liña está dotada do servizo e se o contrata co seu operador de telefonía.

Se o número da chamada entrante xa está gravado na axenda telefónica, na pantalla aparecerá o nome.

Se o número non pode ser transmitido, amosarase na pantalla "RHUHIMU" (número suprimido polo que chama) ou "HUH DISPUHIBL" (chamada do estranxeiro).

Cando se producen chamadas novas, a luz vermella pestanexará e manterase acesa ata que se revisen as novas chamadas e se descolgue o teléfono.

Este teléfono permite rexistrar ata 20 números entrantes no listado de chamadas recibidas. Estes rexistros permanecerán no listado sempre e cando non sexan borrados polo/a usuario/a. Cando a memoria estea chea, o rexistro máis antigo borrarase e será substituído por un novo.

Visualización do listado de chamadas recibidas

Manteña o teléfono colgado e pulse a tecla [↑]/≡ . Na pantalla amosaranse os números cos nomes correspondentes (sempre e cando estean gardados na axenda) xunto coa data e coa hora na que se recibiu a chamada. Se se repetiu un mesmo número varias veces, na parte superior da pantalla aparecerá a icona [ᠷ]

Cando se revisase todo o listado ata o final, volverá amosarse a primeira entrada.

Para saír do listado de chamadas, pulse a tecla 🗗

72

•

Marcar desde o listado de chamadas recibidas

C M Y CM MY

Q Q

Cando se despraza pola memoria de identificación de chamadas, tal e como lle explicamos no parágrafo anterior, e o número ó que desexa chamar aparece, pulse a tecla

(ou descolgue o auricular) para marcar.

Borrar un rexistro do listado de chamadas

Cando se despraza pola memoria de identificación de chamadas, tal e como lle explicamos anteriormente, e o número aparece na pantalla, pulse a tecla 🗵 . Na pantalla pediráselle a confirmación. pulse a tecla OK/ 🗅 para confirmar. Desta maneira o número quedará borrado.

Galego

Funcións especiais

O Spiker Uno Class posúe dúas funcións específicas para servizos de operador: o desvío de chamadas a outro número de teléfono e o acceso á caixa de voz.

Desvío de chamadas

- Co auricular colgado, pulse a tecla MENÚ
- A continuación, pulse a tecla $\rlap{\mbox{$\psi$}/{\square}}$ 6 veces e apareceralle na pantalla "DESUIÓ".
- Pulse a tecla **OK/CP** para confirmar. Na pantalla aparecerá "hCTIUHR".
- Pulse a tecla **0K/** para confirmar.
- se reciban, por exemplo o seu número de móbil O dun teléfono que lle indicará que debe introduci-lo número de teléfono ó que quere que se lle desvíen tódalas chamadas que
- Pulse a tecla **0K/** para confirmar.
- O teléfono descolgará automaticamente en modo mans libres e marcará a secuencia de activación. Despois de finalizar, escoitará dous tons diferentes ós normais. É entón cando pode

serán desviadas ó número introducido. A partir deste momento, tódalas chamadas de teléfono que reciba

Mentres teña programado un desvío de chamadas no seu teléfono, na pantalla aparecerá DESUIO BUTILO para lembrarllo. Ademais, ter un desvío de chamadas programado non lle impide realizar chamadas como o faría normalmente. cada vez que descolgue para chamar, o ton de liña será diferente ó habitual para indicarlle o desvío activo. Lembre que o feito de

Desactiva-lo desvío de chamadas

- Co auricular colgado, pulse a tecla MENU
- A continuación, pulse a tecla $\sqrt[4]{\square}$ 6 veces e apareceralle na pantalla "DESUIÓ".

74

C M Y OM MY

- Pulse a tecla 0K/◯ para confirmar
- Pulse a tecla ↓/□
- Na pantalla aparecerá "DESACTIUAR"
- Pulse a tecla 0K/C para confirmar.
- O teléfono descolgará automaticamente en modo mans libres e marcará a secuencia de desactivación. Unha vez que finalizase escoitará un ton continuo. É entón cando pode pulsa-la tecla
- para colgar.

A partir deste momento, o desvío quedará desactivado

Caixa de voz

lo servizo de contestador co seu operador de telefonía Para que esta función teña sentido, lembre que deberá contrata-

- Co auricular colgado, pulse a tecla MENÚ.
- A continuación, pulse a tecla ♦/□ 7 veces e apareceralle na pantalla "CRIXA DE UOZ".
- Pulse a tecla OK/◯ para confirmar. Na pantalla aparecerá "ਜℂTIUHR".
- Pulse a tecla 0K/CD para confirmar.
- O teléfono descolgará automaticamente en modo mans libres e marcará a secuencia de activación. Unha vez que finalizase, escoitará o ton de liña. E entón cando pode pulsa-la tecla Ø para

dun 🛚 . pestanexe e acenderase a luz luminosa identificada co símbolo indicaralle que recibiu unha mensaxe nova cando a icona sobre fixo na parte superior esquerda da pantalla. O telefono Para indicarlle que ten esta función activada, apareceralle un

consúltello ó seu provedor de servizo telefónico se apagara ata que escoitase as mensaxes. Para mais detalles da súa caixa de voz. O mesmo ocorrerá coa luz luminosa, non A icona non desaparecera ata que vostede revisase as mensaxes

Galego

•

•

Posibles incidencias

¡O meu teléfono non funciona!

jack correspondentes. estean correctamente conectados ós seus conectores Asegurese de que tanto o cable rizado coma o de liña

Pulse o botón de colgado unha vez e agarde o ton de chamada.

asegúrese de que tódolos teléfonos estean colgados. teléfono asociado á liña telefónica, o resto de teléfonos desconéctase electricamente. Nalgúns sistemas telefónicos, cando se usa o primeiro Se conectou máis dun teléfono á mesma liña telefónica,

rede. Intente conectar outro teléfono á roseta. Se o problema persiste quererá dicir que existe un problema coa rede telefónica. Neste caso consúltello ó seu provedor de

asegúrese de que non pulsou a tecla ◎ . Para probalo, prema a dita tecla unha vez máis e o teléfono deberá Se a persoa que está ó outro lado da liña non o/a escoita, funcionar en condicións normais.

¡A pantalla do teléfono non se acende!

Probablemente a liña telefónica teña unha avaría. Póñase en contacto co seu provedor de servizos telefónicos.

insira pilas na unidade Lembre que este teléfono non necesita pilas. NUNCA

¡O timbre do meu teléfono non soa!

Comprobe o volume de timbre da unidade

correspondente. Asegúrese de que tanto o cable rizado coma o cable de liña estean conectados á súa caravilla da unidade base

¡As teclas de memoria non funcionan como se esperabal

un número telefónico máis longo cá lonxitude permitida (24 díxitos). Asegúrese de que non introduciu nas teclas de memoria

retardo de tempo necesario para facer chamadas consulte co seu provedor para que o/a informe sobre o Se o seu teléfono está conectado a unha centraliña,

Galego

•

¡Non aparece o número da chamada entrante!

Asegúrese de que o seu provedor de liña lle ofrece o servizo de identificación de chamadas.

Para máis detalles, consulte co seu provedor de servizos de teléfono cando chama. Neste caso en lugar do número de teléfono desde o que chama aparecerá "fluoritimo". telefonicos. Teña en conta que o/a usuario/a pode omiti-lo seu número

Spiker Telefonia S.L. declara, baixo a súa responsabilidade, que este aparato cumpre o disposto na Direcciva 99/05/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 9 de mazo 4999, trasposta á lexislación española mediante o Real decreto 1890/2000, de 20 de novembro.

•

76

Medidas de seguridade

as medidas de seguridade básicas antes de utilizar este equipo. Para reduci-lo risco de incendio, sacudida eléctrica e lesións, siga

- 1. Lea as instrucións con detemento.
- 2. Siga as advertencias e as instrucións que aparecen na unidade
- 3. Limpe o Spiker Uno Class cun trapo húmido (nunca con aerosois nin limpadores corrosivos). Antes desenchufe o teléfono totalmente.
- 4. Non utilice este equipo nun lugar preto da auga. Por exemplo, piscina ou lugar húmido. preto do vertedeiro da cociña, a bañeira, un balde de auga,
- 5. Instáleo nun lugar protexido. Asegúrese de que os cables non estean nun lugar transitado para evitar estorbos.
- 6. Evite a caída de calquera líquido na unidade. Isto podería que non están cubertos pola garantía. producir un curtocircuíto interno, lume ou unha descarga eléctrica,
- 7. Nunca introduza ningún tipo de obxecto no teléfono xa que corrente e, polo tanto, ocasionar lume ou sacudida eléctrica. pode entrar en contacto con algunha compoñente que transmita
- 8. Leve o teléfono a un servizo técnico autorizado cando necesite invalidaría a súa garantía. ser reparado ou revisado. Nunca desmonte o teléfono, xa que
- o risco de que se produza unha descarga electrica a . Evite utiliza-lo teléfono durante unha tormenta eléctrica. Existe consecuencia dos raios

78

•

10. Non utilice o teléfono para dar parte dunha fuga de gas se se atopa preto dela.

C M Y CM MY CY

- 11. Desenchufe o teléfono e recorra a persoal cualificado cando se produza algunha das seguintes situacións:
- Cando entre líquido na unidade.
- Cando a unidade quede exposta á chuvia ou á auga.
- Cando non funciona correctamente despois de segui-las instrucións de funcionamento.
- Cando caese ó chan ou a carcasa estea estragada.
- Cando a unidade funciona diferente de como debese

•

Aurkibidea

EUSKARA

92	Memoria zuzenak
92	Birdeia
91	Audiofonoen erabilera
91	Esekita dagoela markatzea
91	Dei bat egitea
91	Funtzionamendu arrunta
90	Txirrinaren bolumena aukeratzea .
89	Txirrinaren melodia aukeratzea
89	Data eta ordua doitzea
ea88	Pantailaren kontrastea konfiguratzea
88	Hizkuntza aukeratzea
88	Funtzionatzen hasi aurreko doiketa
87	Instalazioa
87	Erabiltzailearentzako argibideak
84	Funtzioen deskribapena
83	Diagrama nagusia
83	Edukia eta osagarriak

80

_ |



katzea		
93		
0		
ಹ		

Memoria zuzenetik markatzea93 Zerrendako zenbaki bat grabatzea memoria zuzenean93 Memoria zuzenak berrikustea
Agenda
Adendan zenbaki bat sartzeko95
Agendatik zuzenean markatzea96
Agendako deien zerrendan zenbaki bat gordetzeko96
Agendako erregistro bat ezabatzea96
Agendan erregistro bat editatzea97
Agendako sarrerak berrikustea97
Deien identifikazioaren funtzionamendua98
Jasotako deien zerrendaren irudikatzea98
Jasotako deien zerrendatik zuzenean markatzea99
Deien zerrendako erregistro bat ezabatzea99
Funtzio bereziak100
Deien desbideratzea100
Deien desbideratzea desaktibatzea100
Ahots postontzia101
Gerta daitezkeen arazoak102
Segurtasun neurriak104
Adostasun aitorpena158
Bermea159


Edukia eta osagarriak

C M Y CM MY CY

Ondorengo osagarriak daude bilgarrian sartuta:

- Telefonoaren oinarri unitatea
 Kable kizkurra duen entzungailua
 Lineako kablea
 Horman muntatzeko pieza
 Erabiltzailearen eskuliburua

Diagrama nagusia

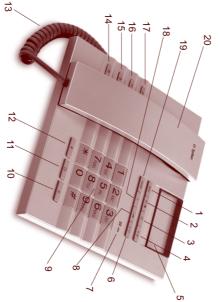


- 1. Menu tekla
 2. OK tekla / Birdeia
 3. Ateratzeko tekla
 4. Goranzko geziaren tekla/Deien zerrenda
 5. Pantaila
 6. Agenda
 7. Led argiztatua
 8. Esku libreen bolumenaren tekla
 9. Teklatu alfanumerikoa
 10. Tekla. Esku libreak

- 11. Audiofonoen tekla
 12. R Tekla
 13. Kable kizkurra
 14. Mute tekla (ahotsik gabe)
 15. Ezabatu tekla
 16. M2 memoria zuzena
 17. M1 memoria zuzena
 18. Etenaldi Tekla
 19. Editatu Tekla
 20. Entzungailua



0

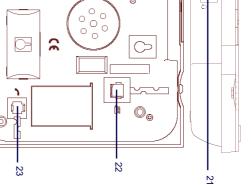

OK/Q

Ok / Birdeia funtzioa. Ekintzak berresteko eta birdeien zerrendara iristeko balio du.

Û

Irten funtzioa Pantailan menuan zehar gabiltzala, tekla honi esker menutik erabat irten ahalko gara eta itxaron deiak nola dauden ikusi.

Menu funtzioa. Pantailan zuzeneko Menura iristeko balio du.

*


sartzeko.

* sartzeko.

0

- 21. Adiofonoen konektorea22. Lineako kablearen konektorea23. Kable kizkurraren konektorea

Funtzioen deskribapena

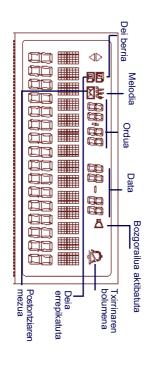


























Teklak

0-9

0 - 9 digituak sartzeko.

Deskribapena



Editatu funtzioa. Tekla honen bidez telefonoen agendako	Goranzko gezia / Deien zerrenda. Funtzio bikoitza duen tekla horri esker aurreko aukeraketaraino joan ahalko duzu menutik. Telefonoa deien zain egoeran dagoenean, tekla hau sakatzen baduzu, jasotako deien zerrendara sartu ahalko zara zuzenean.
---	--

?≡

- 1	"	_
	, 0,	11
- 1	l O	
	=	=
	I ∹	₽
	l ad	ດາ
	<u> </u>	=
		$\overline{}$
- 1	<u> </u>	_
_	_	_
	l (C	$\overline{}$
	=	=
		ب
	N	П
	12	12
		$\overline{}$
-	l O	ب
	- -	\boldsymbol{a}
	sarrera guztiak editatu eta aldatu ahalko dituzu.	Editatu tuntzioa. Tekla honen bidez telefonoen agend
	_	
	I (D	
	_	ന
	_	¥
	ı ≓	\sim
,	(n)	$\overline{\alpha}$
	==	2
_	~	\neg
	_	=
	_	$^{\circ}$
-	I (D	=
	-	_
	l O	ന
- 1	_	~
	ເດ	_
	<u> </u>	$\overline{}$
	_	\simeq
		$\overline{}$
	l O	=
	ı ⇒	ന
		Ñ
	_	17
	0.	=
	<u> </u>	Œ
•		÷
		Œ
	שע	\rightarrow
	=	О
		≺
	. O	_
- 1		O
		ボ
	_ <u>-</u> -	뽀
	ı #	\supset
	-	a
- 1	N	べ
_		╙
	-	Œ
_		~
_	1	=
		\circ

EDITAR

7

Esku libreen bolumen tekla. Esku libreen moduan dagoen bitartean, tekla hau sakatuz bozgorailuen bolumena erregulatu ahalko duzu 4 bolumen maila



8

_ |

Teklak

	1 /0
למון מוומווע ממבמ.	Beherantzako gezia / Telefonoen agenda. Funtzio bikoitzeko tekla honi esker hurrengo aukerara igaro ahalko duzu menuan. Telefonoa deien zain egoeran dagoenean, tekla hau sakatuz gero telefonoen agendara zuzenean

凶	M1 M2
Ezabatu tekla. Edizio moduan gauden bitartean karaktere bat ezabatu daiteke honi esker edo agendako erregistro bat ezabatu pantailan ikusten dugun bitartean.	Memoria zuzenak. Memorian gordeta duzun zenbakietariko batera dei egin nahi baduzu, sakatu tekla hauetariko bat. Ikus "Memoria zuzenak" atala.

		⊗		
berriro sakatu tekla.	ez dizu entzungo. MUTE funtzioa baliogabetzeko,	mikrofonotik; horrela, hizketan ari zaren pertsonak	Saka ezazu tekla hau zure ahotsa ez dedin igaro	MUTE (ahotsik gabe) hizketaldi garaian.

-	ס
baduzu, erabil ezazu tekla hau deiak beste telefono luzapen batera transferitzeko.	R tekla. Operatzailearen zerbitzuak eskuratu ahalko dituzu tekla honi esker, deien bandaketa, esate baterako.

A	ఫ
Esku libreak funtzioa. Tekla hau sakatuz telefonoa hartu eta esku libreak funtzioaren bitartez hitz egin ahal izateko bozgorailua aktibatuko duzu.	Audiofono bat konektatzen denean (ez da telefonoarekin batera etortzen), elkarrizketa horien bitartez egin daiteke, entzungailuen ordez. Tekla honi esker dei bat hartu ahalko duzu audiofonoaren bitartez.





Erabiltzailearentzako argibideak

Zorionak Spiker Uno Class aukeratu duzulako. Telefono honek zure sarearen hornitzaileak eskaintzen dizkizun oinarrizko funtzio guztiak ematen dizkizu. PABX telefonoguneko sistema gehienekin bateragarria da (mesedez, argibide gehiago jasotzeko, jar zaitez harremanetan zure hornitzailearekin). Erabiltzailearen eskuliburu honek instalaziorako prozedura guztiak deskribatzen eta bere ezaugarri guztiak biltzen ditu.

Instalazioa

Diagrama nagusiari dagokionez, bestalde:

- 1. Konekta ezazu entzungailuaren kable kizkurra telefonoaren oinarriaren beheko ezkerraldean). oinarrian dagoen konektorean (🧨 ikurrak dituztenak
- 2. Telefonoaren lineako kablearen alde bat konekta ezazu kableak ondo konektatuta daudela. beste aldea hormako telefonoaren hartunean. Egiazta ezazu aldearen ezkerraldean ageri dira, 📛 ikurrekin) eta kablearen telefonoaren oinarrian dagoen konektorean (oinarriaren goiko

Oharra: Telefono honek ez du pilarik behar, telefonoaren linea bidez elikatzen baita.

87

86





Euskara



Telefono honek ondorengo funtzio bereziak ditu

- Hizkuntza aukeratzea
- Pantailaren kontrastea doitzea
 Data eta ordua doitzea
- Txirrinaren melodia aukeratzea
 Txirrinaren bolumena aukeratzea

Hizkuntza aukeratzea

euskara, galiziera eta portugalera. Unitateak hizkuntza ugari onartzen ditu: gaztelania, katalana

bitartean egin ezazu ondoren adierazten dizuguna Nahi den hizkuntza zehaztu ahal izateko, telefonoa esekita dagoen

Sakatu MENU tekla

•

- Jarraian saka ezazu ↓/ഥ tekla 5 aldiz eta honako hau ikusiko duzu pantailan: "HIZKUHTZค"
- Saka ezazu ^{OK/CO} tekla baieztatzeko
- Saka itzazu V/□ / 1 eklak nahi duzun hizkuntza aukeratzeko
- Saka ezazu 0K/C tekla baieztatzeko
- 🕩 teklak nahi duzun hizkuntza aukeratzeko

Pantailaren kontrastea konfiguratzea

- Entzungailua eskegita duzula, saka ezazu MENU tekla
- Jarraian saka ezazu ↓/Ⅲ tekla 3 aldiz eta honako hau ikusiko duzu pantailan: "KÜNTRĤSTEĤ"
- Saka ezazu 0K/C tekla baieztatzeko
- Saka itzazu كا / أ√ ≡ teklak nahi duzun pantailaren kontrastea aukeratzeko (5 maila dituzu aukeran)
- Saka ezazu **ok**/**o** tekla baieztatzeko
- Saka ezazu 🗗 tekla menutik atera ahal izateko

Data eta ordua doitzea

telefonoa esekita dagoen bitartean: Data eta ordua doitu ahal izateko, ondorengo hau egin ezazu

- Sakatu MENU tekla
- Jarraian saka ezazu 🍾/🎞 tekla 4 aldiz eta ondorengo hau ırakurriko duzu pantailan: "DflTfl < ORDUfl"
- · Saka ezazu 0K/C tekla baieztatzeko
- Orduari dagokion lehen zenbakia dir-dir egiten ikusiko duzu Sar ezazu teklatu alfanumerikoaren bitartez ordu egokiari dagozkion bi digituak
- Jarraian sar itzazu minutuei dagozkien bi digituak
- Dataren hilabeteari dagokion lehen digitua hasiko da dir-dir
- egiten jarraian Erabil ezazu teklatu alfanumerikoa hilabete honi dagozkion bi digituak sartzeko, eta jarraian gehitu itzazu egun horretako bi digituak
- Saka ezazu 0K/◯ tekla baieztatzeko
- Saka ezazu 🗗 tekla menutik atera ahal izateko

I xirrinaren melodia aukeratzea

Spiker Uno Classek txirrin ezberdineko hiru melodia ditu. Horietako bat aukeratzeko, jarrai itzazu pauso hauek:

- Entzungailua eskegita duzula, saka ezazu MENU tekla
- Jarraian, saka ezazu ↓/□ tekla behin bakarrik eta hau agertuko zaizu pantailan: "MEL0DIñ"
- Saka ezazu OK/C tekla baieztatzeko
- Saka itzazu ↓/□ / ᠰ/≣ teklak nahi duzun melodia aukeratzeko
- Saka ezazu 0K/C tekla baieztatzeko
- Saka ezazu 🗗 tekla menutik atera ahal izateko





Txirrinaren bolumena aukeratzea

itzazu pauso hauek: Arrunta eta Baxua. Nahi duzun bolumena aukeratzeko, jarrai Spiker Uno Classek txirrinaren bolumenaren hiru maila ditu: Altua,

- Entzungailua eskegita duzula, saka ezazu MENU tekla
- Jarraian saka ezazu ↓/□ tekla 2 aldiz eta honako hau agertuko da pantailan: "TINBRE Bot."
- Saka ezazu OK/CD tekla baieztatzeko
- Saka itzazu ♦/□ / 1 teklak nahi duzun bolumena aukeratzeko
- Saka ezazu 0K/○ tekla baieztatzeko
- Saka ezazu 🗗 tekla menutik atera ahal izateko

Funtzionamendu arrunta

Dei bat egitea

Dei bat egiteko, nahikoa da entzungailua altxatzea eta deia egin ahal izateko tonua entzun arte itxarotea. Jarraian, nahi duzun telefono zenbakia markatu teklatuan.

Dei bat amaitu ahal izateko, eseki ezazu entzungailua oinarrian edo saka ezazu esekitzeko botoia.

Esekita dagoela markatzea

sakatu, edo zuzenean entzungailua hartu. Zenbakia automatikoki aurretik telefono zenbakia markatu behar duzu, eta jarrain, d tekla Esekita dagoen bitartean dei bat egin ahal izateko, telefonoa hartu

dezakezu agendan, memoria zuzenean eta birdeien zerrendan gordeta duzun zenbaki batera deitzeko. Gainera, esekita dagoen bitartean egiten den markazioa erabil

Audiofonoen erabilera

eskuragarrı izanez. Spiker Uno Classek audiofonoa jartzeko aukera eskaintzen dizu, entzungailua hartuz erabiliko bazenitu bezala funtzio guztiak

Enskara

•

- Konekta ezazu audiofonoa telefonoaren oinarrian dagoen entzungailuen larakora (diagrama nagusian 21 zenbakia duena).
- Deiak egin ahalko dituzu 🛂 tekla sakatuz. Deiaren tonua entzun bezain laster, marka ezazu telefono zenbakia teklatuaren bitartez
- Deia amaitzeko, sakatu tekla hau: 🖖

hartu ahal izateko, sakatu tekla hau: 🖖. Zenbakia automatikoki Telefonoa esekita ere marka dezakezu zenbakia, eta jarraian,

Entzungailua nahiz audiofonoa erabil dezakezu, entzungailua hartuz edo 💛 sakatuz, hurrenez hurren.



Spiker Uno Classek birdeirako 10 telefono zenbaki ditu.

- Telefonoa esekita duzula, saka ezazu tekla hau behin: 0K/C
- zenbakia aukeratzeko. - Saka itzazu ♦/៣ / �/≣ teklak birdeia egin nahi diozun telefono
- markatuko da. edo sakatu 🔍 tekla eta aukeratu duzun zenbakia automatikoki Telefonoa pantailan ikusten duzunean, altxa ezazu entzungailua
- saka ezazu **0K/C** tekla baieztatzeko. ezazu ondorengo tekla, aurrean duzun bitartean: 🗵 . Jarraian - Birdeien zerrendako sarrera bat ezabatu nahi baduzu, saka

Memoria zuzenak

zenbaki bati errazago eta erosoago dei egingo zaio. Memoria zuzenei esker, nahiko maiz erabili ohi den telefono

Jarraian agertzen diren argibideak jarraitu memoria zuzenean zenbaki bat sartu nahi baduzu:

- Entzungailua esekita dagoela, saka ezazu MENU tekla eta
- honako hau ikusiko duzu pantailan: "GÜRDE".
 Saka ezazu **DK/C®** tekla baieztatzeko.
 "IZENfi: " agertuko zaizu pantailan. Telefono zenbakiaren jabearen izena sartzeko zain dagoela adierazi nahi du horrek. Erabil itzazu alfanumerikoan nahi duzun hizki hori gehitu ahal izateko zenbat aldiz sakatu behar duzun botoia agertuko zaizu. Oso erabilgarria izango da agendan izenak sartu behar dituzunean tekla alfanumerikoak nahi duzun izena sartzeko. Jarraian tekla

#	*	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Teclas	
Espacio	+		W	Т	P	Z	J	G	D	Α		1°	
	٠.		×	U	0	z	κ	Ξ	Ħ	В		2°	Pul
II	U	,	Y	٧	R	Z	Τ	П	ч	С		30	Pulsaciones
٨	_	_	Z	8	S	0	2	4	ယ	2	V	4º	nes
#	*	0	9	?	7	6	&	%	∽	ť	1	5°	
	е	@	ç	ü								6°	

- Izena sartu ondoren saka ezazu: OK/C
- Idatzi telefono zenbakia.
- ahal izateko. - Saka ezazu M1 edo M2 zenbakia nahi duzun memorian sartu

Aurretik hor zegoen baten gainean idatz dezakezu berria Oharra: Ezin daiteke memoria zuzen bat ezabatu edo editatu.

Memoria zuzenetik markatzea

Enskara

•

telefono zenbaki hori gordeta dagoen memoriaren tekla sakatu (M1 edo M2). Zenbakia automatikoki markatu. eta itxaron markazio tonua entzun arte. Jarraian nahi duzun Memoria zuzenetik dei bat egin ahal izateko, eseki entzungailua

dezakezu deia eta jarraian entzungailua hartuz edo 🕫 tekla Beste aukera gisa, lehenengo M1 edo M2 tekla sakatuz egin

Zerrendako zenbaki bat grabatzea memoria zuzenean

pauso hauen bitartez: Jasotako deien edozein zenbaki memoria zuzenera igaro daiteke

hau: EDITAR - Telefono zenbakia pantailan ikusten duzunean, saka ezazu tekla

•

- C M Y CM MY CY
- Saka ezazu 0K/c eragiketa baieztatzeko. Kurtsorea telefono zenbakiaren gainean agertzen denean, sar ezazu zenbaki horrekin lotura duen izena.
- gordeta geratuko da. Berrikus ezazu telefono zenbakia eta zuzena bada, gorde nahi duzun memoriako tekla saka ezazu (M1 edo M2). Zenbakia

Memoria zuzenak berrikustea

Telefonoa esekita dagoela, saka ezazu M1 edo M2 tekla.... Bakoitzean gordeta dagoen zenbakia agertuko zaizu pantailan.

Agenda

Memoria zuzenetan zenbakian gorde ahal izateaz gain, aparailuak badu telefonoen Agenda alfanumeriko bat.

Oso erabilgarria irudituko zaizu agendan izenak sartzerakoan. Jarraian tekla alfanumerikoan nahi duzun hizki hori gehitu ahal izateko zenbat aldiz sakatu behar duzun botoia agertuko zaizu.

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1
*	0	9	8	7	6	5	4	သ	2	_	Teclas	
+		W	Т	P	М	J	G	D	Α		1°	
٠.	,	×	U	0	Z	K	Η	(II)	В		2°	Puls
U	,	Υ	<	R	Z	L	I	ч	С		3°	ulsaciones
_	1	Ζ	∞	S	0	5	4	3	2	V	4º	nes
*	0	9	.?	7	6	&	%	S	ť	_	5°	
€	(a)	ં	ü								6°	
	+ ,.)	+ , , , , , , 0	+ ; ; , , / 0 (* * V X Y Z 9)	T U V 8 ?	P Q R S 7 W X Y Z 9 + ;) (*	M N N O 6 P Q R S 7 U V 8 ? Y Z 9 (**)	J K L 5 & M N N O 6 W Y Z 9 9 (**) (**)	G H I 4 % M N N O 6 P Q R S 7 T U V 8 ? Y Z 9 (*) (*)	D E F 3 \$	A B C 2 " D E F 3 \$ \$ M N N O 6 P Q R S 7 V Z 9 (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1	1° 2° 3° 4° 5° A B C 2 " A B C 2 " G H I I 4 % M N N O 5 & & M N N O 5 & & Y Z 9 9 W X Y Z 9 W X Y Z 9 (**)

Agendan zenbaki bat sartzeko

Euskara

•

- Telefonoa esekita dagoela, saka ezazu MENU tekla eta pantailan hau agertuko zaizu: "50RDE".
- Saka ezazu ^{OK/C®} menuko aukera horretan sartu ahal izateko.
 "IZENn:" agertuko zaizu pantailan. Telefono zenbakiaren jabearen izena sartzeko zain dagoela adierazi nahi du horrek. Erabil itzazu tekla alfanumerikoak nahi duzun izena sartzeko
- Izena sartu ondoren, saka ezazu hau: OK/C
- Idatzi telefono zenbakia.
- Saka ezazu **0**K/**○** eragiketa baieztatzeko.
- Zenbakia telefonoen agendan gordeta dago

95



94

Agendatik zuzenean dei bat egin ahal izateko, ondorengo pausoak

- Entzungailua esekita dagoela, saka ezazu tekla hau: ₩/៣ Izenaren lehen hizkia sartu eta erabili itzazu ondorengo teklak
- nahi duzun telefono zenbakia aurkitzeko: ♦/□ / ♦/≣
- Pantailan agertuko den eta nahi duzun telefono zenbakia markatu ahal izateko, hiru aukera dituzu: Hartu entzungailua, sakatu telefono zenbakia automatikoki markatuko da. **0K/** , edo ondorengo tekla sakatu: 栮 . Hiru kasu horietan

Agendako deien zerrendan zenbaki bat gordetzeko

igaro daiteke ondorengo pausoak jarraituz: Jasotako deien zerrendako edozein telefono zenbaki agendara

- Telefono zenbakia pantailan ikusten duzunean, saka ezazu tekla
- Kurtsorea telefono zenbakiaren gainean agertzen denean, sar Saka ezazu ™/ eragiketa baieztatzeko ezazu zenbaki horrekin lotura duen izena.
- Berrikus ezazu telefono zenbakia eta zuzena bada, saka ezazu tekla hauekin ezaba ditzakezu: 🗵 tekla hau: 0K/○ Okerra bada, zuzenak ez diren karaktereak
- Telefono zenbakia agendan gordetzeko sakatu tekla hau: 0K/

Agendako erregistro bat ezabatzea

- Entzungailua esekita dagoela, saka ezazu tekla hau: ↓/□
 Izenaren lehen hizkia sartu eta erabili itzazu ondorengo teklak nahi duzun telefono zenbakia aurkitzeko: ♦/☐ / ¶
- Pantailan agertzen den zenbakia ezabatzeko, saka ezazu tekla

- Baieztatzeko eskatuko dizu jarraian telefonoak. Hori dela eta, agendatik benetan ezabatu nahi baduzu zenbaki hori, saka
- ezazu tekla hau: **0K/**C. Zenbakia ezabatu egingo da.

Agendan erregistro bat editatzea

- Entzungailua esekita dagoela, saka ezazu tekla hau: ψ/\Box Izenaren lehen hizkia sartu eta erabili itzazu ondorengo teklak
- Pantailan agertzen den zenbakia editatu ahal izateko saka ezazu nahi duzun telefono zenbakia aurkitzeko: ♦/□ / ♦/≣
- tekla hau: EDITAR Izenaren amaieran kurtsorea dir-dir egiten ari bada, nahi duzun
- Kurtsorea telefono zenbakiaren amaieran jarriko da. Edita ezazu zenbakia (beharrezkoa bada) eta zuzendutakoan skaa ezazu izena aldatu ahalko duzu edo, zuzena bada, 0K/Co tekla sakatu. ok/ baieztatzeko.
- Agendako sarrera aldatuta geratuko da

Agendako sarrerak berrikustea

- Entzungailua esekita dagoela, saka ezazu tekla hau: 🄰 🕮
- Erabil itzazu ♦/□ / 1/≡ teklak agendako memoriak berriz

Euskara

•

96

erakusten eta erregistratzen ditu telefonoak jotzen duen bakoitzean, operatzailearekin kontratatuta baduzu bakarrik funtzionatzen du. funtzioak zure lineak zerbitzu hori badu, eta zure telefono baldin eta zenbaki horiek erabilgarriak badira. Deien identifikazio Deien identifikazioak deitu duten guztien telefono zenbakiak

Jasotako deiaren zenbakia dagoeneko gordeta badago telefono agendan, izena agertuko da pantailan.

Ezin badaiteke zenbakia transmititu, ohar hau agertuko da pantailan: "ñhonImoñ" (deia egin duenak ixilean gorde nahi duen zenbakia) edo "EZERĤBILGĤRRÎĤ" (atzerritik egindako deia).

Dei berriak egiten direnean, led gorria dir-dir egiten hasiko da eta piztuta egongo da dei berriak ikusi arte eta telefonoa hartu arte.

deien zerrendan. Erregistro horiek zerrendan egongo dira erabiltzaileak ezabatzen dituen arte. Memoria betetzen denean, erregistro zaharrena ezabatu egingo da eta berria jarriko haren Telefono honekin sartutako 20 zenbaki jaso ahalko dituzu jasotako

Euskara

•

Jasotako deien zerrendaren irudikatzea

goiko zatian ikur hau agertuko da: 🖪 behintzat), deia jaso den ordu eta datarekin batera. Telefono zenbaki bera behin baino gehiagotan sartu bada, pantailaren Telefonoa esekita izan eta saka ezazu tekla hau: ↑/≣ Pantailan zenbakiak bere izenekin agertuko dira (agendan gordeta badaude

Zerrenaren amaierara iristean, lehenengo sarrera agertuko da Deien zerrendatik ateratzeko tekla hau sakatu 🗗.

98

Jasotako deien zerrendatik zuzenean markatzea

denean, saka ezazu 🕫 tekla (edo entzungailua hartu) markatzen mugitzen garenean eta deitu nahi diozun zenbakia agertzen Deien identifikazio memorian aurreko paragrafoan azaldu bezala hasteko

Deien zerrendako erregistro bat ezabatzea

ezabatu egingo da. pantailak. Saka ezazu 🐠 🕪 tekla baieztatzeko. Horrela, zenbakia sakatu tekla hau: 🗵 Lehenago aipatu bezala deien identifikazio memorian mugitzen garenean eta nahi duzun zenbaki hori pantailan agertzen denean, . Eragiketa baieztatzeko eskatuko dizu

eta ahots postontzira sartzea. zerbitzuetarako. Deiak beste telefono zenbaki batera desbideratzea Spiker Uno Classek bi funtzio berezi ditu operatzailearen

Deien desbideratzea

- Entzungailua eskegita duzula, saka ezazu MENU tekla
- zaizu pantailan: "DESBIDERATU" Jarraian saka ezazu ↓/☐ tekla 6 aldiz eta honako hau agertuko
- Saka ezazu **0K/** tekla baieztatzeko.
- Hau agertuko zaizu pantailan: "fikTIBfiTU".
- Saka ezazu **ok**/**o** tekla baieztatzeko.
- Jasotzen diren dei guztiak desbideratuko diren telefono zenbakia sartzeko eskatuko dizu, zure sakeleko teletonoarena, esate baterako.
- Saka ezazu **0K/** tekla baieztatzeko.
- Telefonoa esku libreen moduan hartuko da automatikoki eta aktibazio segida markatuko du. Eragiketa amaitzean, ohikoak ez diren bi tonu entzungo dituzu. Orduantxe sakatu ahalko duzu d tekla esekitzeko.

berri duzun zenbakira desbideratuko dira. Une honetatik aurrera, jasotzen dituzun telefono dei guztiak sartu

eragotziko deiak beti bezala egin ahal izatea. honako mezu hau agertuko zaizu pantailan gogorarazteko: DESBIDERRIZER RKTIBRIUTR Gainera, dei bat egiteko entzungailua hartzen duzun bakoitzean, lineraen tonua ohikoaren ezberdina Gogoan izan deien desbideratzea programatuta izateak ez dizula Zure telefonoan deien desbideratzea programatuta duzun bitartean zango da deien desiberatzea aktibatuta dagoela jakinarazteko.

Deien desbideratzea desaktibatzea

- Entzungailua eskegita duzula, saka ezazu MENU tekla
- Jarraian saka ezazu 6 aldiz tekla hau: ψ/\Box eta honako mezu hau agertuko zaizu pantailan: "DESBIDERĤĪU".

- Saka ezazu 0K/○ tekla baieztatzeko
- Saka ezazu ↓/□ tekla.
- Mezu hau agertuko zaizu pantailan: "DESAKTIBATU"
- desaktibazio segida markatuko du. Amaitutakoan, tonu jarraitua Telefonoa automatikoki hartuko da esku libreen moduan eta entzungo duzu. Orduantxe sakatu ahalko duzu

 tekla esekitzeko

Une honetatik aurrera, desbideratzea desaktibatuta geratuko da

Ahots postontzia

Funtzio honek ondo funtziona dezan, gogoan izan zure telefonia operatzailearekin erantzungailu zerbitzua kontratatu beharko duzula.

- Entzungailua eskegita duzula, saka ezazu MENU tekla
- Jarraian saka ezazu ✔/囧 tekla 7 aldiz eta mezu hau agertuko zaizu pantailan: "BUZOIRA".
- Saka ezazu 0K/C tekla baieztatzeko
- Hau agertuko zaizu pantailan: "fkt IBft".
- Saka ezazu 0K/C tekla baieztatzeko.
- entzungo duzu. Orduantxe sakatu ahalko duzu

 tekla esekitzeko aktibazio segida markatuko du. Amaitutakoan, betiko linea tonua Telefonoa esku libreen moduan hartuko da automatikoki eta

dir-dir egingo du eta 🖂 ikurra duen led argiduna piztu egingo da. ezkerraldean gutun-azal finko bat agertuko zaizu. Mezu bat Funtzioa aktibatuta duzula jakinarazteko, pantailaren goiko jasotzen duzunean, telefonoak hori iragarriko dizu. Ikono horrek

ez baita itzaliko mezu guztiak entzun dituzn arte. entzuten dituzun arte. Gauza bera gertatuko da led argidunarekin, gehiago nahi izanez gero, teletono zerbitzua eman dizunari galdetu lkono hori ez da desagertuko zure ahots postontziko mezu guztiak Xehetasun

101

•

Gerta daitezkeen arazoak

Nire telefonoa ez dabil!

Egiazta ezazu kable kizkurra eta lineakoa ondo konektatuta daudela dagokien jack konektoreei. Esekitzeko botoia sakatu behin eta dei tonua entzun arte itxaron.

lotutako lehen telefonoa erabiltzen denean, gainerako telefonoak elektrikoki deskonektatzen dira. konektatuta, egiazta ezazu telefono guztiak esekita daudela. Zenbait sistema telefonikotan, telefono lineari Telefono linea berean telefono bat baino gehiago baduzu

dagoela esan nahiko du. Kasu horretan, sarearen zure bere horretan badarrai, telefono sarearekin arazo bat hornitzailearekin jarri harremanetan. Saia zaitez beste telefono bat lotzen errosetari. Arazoak

Proba egiteko, saka ezazu tekla hori beste behin eta entzuten, egiazta ezazu ez duzula tekla hau sakatu: ◎ telefonoak baldintza arruntetan funtzionatu egin beharko Linearen beste aldean dagoen pertsonak ez badizu

Telefonoaren pantaila ez da pizten!

dizunarekin. zaitez harremanetan zerbitzu telefonikoa hornitzen Litekeena da telefono lineak matxuraren bat izatea. Jar

EZ sartu pilak unitatean. Gogoan izan telefono honek ez duela pilarik behar. INOIZ

Nire telefonoaren txirrinak ez du soinurik egiten!

Unitatearen txirrinaren bolumena egiazta ezazu.

Egiazta ezazu kable kizkurra eta linearen kablea oinarriko larakoan egoki konektatuta daudela.

Memoriako teklek ez dute behar bezala funtzionatzen!

duen baino luzera handiagoko telefono zenbakia sartu (24 digitu gehienez). Egiazta ezazu memoriako tekletan ez duzula onartzen

atzerapenari buruz argibideak eman diezazkizun kanpoko deiak egin ahal izateko behar den denboraren Zure telefonoa telefonoguneren batekin konektatuta badago, jar zaitez zure hornitzailearekin harremanetan

Ez da agertzen deika ari den telefono zenbakial

Egiazta ezazu zure linearen hornitzaileak deien identifikazio zerbitzua eskaintzen dizula.

Enskara

•

ari den telefono zenbakiaren ordez mezu hau agertuko zaizu: "fl\0\text{H\0}\text{H\0}\text{M\0}\text{m\0}. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, dezakeela deia egiterakoan. Kasu horretan, deia egiten Kontuan izan erabiltzaileak bere telefono zenbakia ezkuta nornitzailearekin. ar zaitez harremanetan zerbitzu telefonikoen

Spiker Telefonia S.L. enpresak aparaliu honek Europako Parlamentuaren 99/05/CE Arteztarauek eta 1999ko martovaren dan Batzordeak xedatutakoa eta Espainiako legeriara 2000ko azaroaren 20ko Errege Dekretuz onartu zen araudia betetzen duela jakinarazten du, bere entzukizunpean.

•

Segurtasun neurriak

segurtasun neurriak ekipoa erabiltzen hasi aurretik Sute, karranpa eta lesio arriskua gutxitzeko, jarrai itzazu oinarrizko

- Irakur itzazu argibideak arretaz.
- 2. Unitatean agertzen diren argibide eta aholkuak jarrai itzazu.
- 3. Garbi ezazu Spiker Uno Class aparatua trapu heze batekin (inoiz ez aerosolekin edo garbitzaile korrosiboekin). Horren aurretik, desentxufa ezazu telefonoa erabat.
- 4. Ez ezazu ekipo hau erabili uretik gertu dagoen lekuan. Esate igerilekutik edo toki heze batetik gertu. baterako, sukaldeko harraskatik, bainuontzitik, ur ontzitik,
- 5. Babesean dagoen leku batean instala ezazu. Inork estropozurik egin ez dezan, egiazta ezazu kableak ez daudela jendea igarotzen den bidean.
- . Saia zaitez edozein likido unitatera erortzea eragozten. Horrek bat eragin dezake, eta bermeak ez luke hori bere gain hartuko barneko zirkuitulaburren bat, sutea edo deskarga elektrikoren
- 7. Ez ezazu sekula inolako objekturik sartu telefonoan, korrontea edo karranpa eragin. transmititzen duen osagairen bat ukitu baitezake eta horrek sua
- 8. Baimendutako Zerbitzu Teknikora eraman zure telefonoa bailitzateke. desmuntatu telefonoa, bere bermea baliorik gabe geratuko konpondu edo aztertu behar denean. Ez ezazu sekula

- 9. Ahal den neurrian, ez erabili telefonoa ekaitz elektrikoak arriskua dago. daudenean. Tximistak direla eta deskarga elektrikoa izateko
- 10. Ez ezazu erabili telefonoa gas ihesa dagoela jakinarazteko gertu bazaude.
- 11. Atera ezazu telefonoaren entxufea eta adituren baten laguntza eskatu ondorengo egoeraren baten aurrean:
- Unitatean ura sartzen denean.
- Unitatea euritan edo ur azpian egon denean
- Funtzionamendu argibideak jarraitu ondoren ez dabilenean
- Lurrera erori denean edo karkasa hondatuta dagoenean
- Unitateak ez duenean behar bezala funtzionatzen

•

104





ENGLISH

Redial118	
Using headset117	
On-hook dialling117	
Making a call117	
Normal operation117	_
Selecting the ring volume116	
Selecting the ring melody115	
Date and time setting115	
Configuring screen contrast114	
Language selection114	
Settings prior to use114	"
Installation113	_
ser instructions113	ser
escription of functions110)esci
lain diagram109	lain
ontents and accessories109	onte

106

107

Direct memories118



Heilgn3

Statement of conformity

.....158130

Warranty

Safety measures

Troubleshooting guide

Voice mail

....127

Deactivating call re-routing126 Call re-routing126 Special Functions

126

Deleting a record from the calls received list125 Dialling from the calls received list125 Viewing the calls received list124 Operating the caller identification feature124

Reviewing the entries in the telephone book123 Editing a record in the telephone book123 Deleting a record from the telephone book122 Saving a number from the list in the telephone book....122 Dialling from the telephone book122



	-	
	₹	
	<	
1		

_
ဂ
0
<u> </u>
=
æ
3
S
a
=
5
<u> </u>
a
C
ö
Ð
S
S
Ò
~
ਜ਼.
70
•

Dialling from a direct memory119

The package includes the following accessories:


Telephone book

Entering a number in the telephone book121

Reviewing the direct memories120 Recording a number from the list in a direct memory119

- Telephone base unit
 Handset with coiled cord
- Telephone line cord
 Wall mounting
- User manual

Main diagram

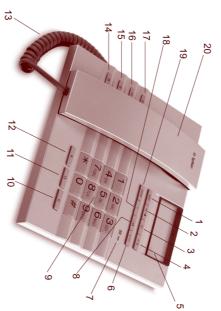


- 1. Menu key
 2. OK / Redial key
 3. Exit key
 4. Up / calls list key
 5. Screen
 6. Down / phone book
 7. LED

11. Headset key
12. R key
13. Coiled cord
14. Mute key
15. Delete key
16. Direct memory M2
17. Direct memory M1
18. Pause key
19. Edit key
20. Handset

- 8. Hands free volume key9. Alphanumeric keypad10. Hands free key
- 109


usilgn∃

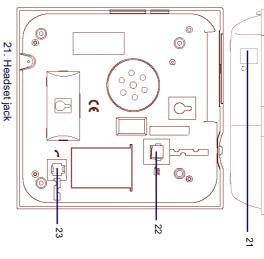

21. Headset jack22. Telephone line cord jack23. Coiled cord jack

•

Description of functions

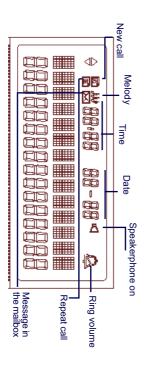













Keys 0-9

Description

*

For entering '

For entering digits 0-9



•

110

EDITAR OK/Q MENU **?**≡ 1 7 û # Exit function. While you are going through the onscreen menu, this key enables you to exit the menu completely and return to standby. Hands free volume key. You can regulate the speakerphone volume while the telephone is in hands free mode by pressing this key. It gives you Pause function. If you want to insert a pause in the dialling sequence, you can do it by pressing this key. The pause will last 3.6 seconds. Edit function. This key enables you to edit and modify entries in the telephone book. the previous option in the menu.

Pressing this key while the telephone is on standby will give you direct access to the calls received list. Up / Call list.
This double function key allows you to go back to For entering # For confirming actions and accessing the redial list OK/Redial function. menu. Menu function. For accessing the onscreen guided

_ |

4 volume levels to choose from.

-	





Keys	Description
↓ /⊞	Down / Telephone book. This double function key allows you to go on to the next option in the menu. Pressing this key while the telephone is on standby will give you direct access to the telephone book.
M1 M2	Direct memories Press this key when you want to call the number saved in the memory. See the "Direct memories" section.

₹ 卧 in edit mode or delete an entry from the telephone MUTE during a conversation. book while it is on the screen Delete key. This allows you to eliminate a character Press this key if you don't want the person on the other

Z exchange extension, use this key to transfer calls to another extension. If your Spiker Uno Class is connected to an services such as conference calls. R key. This enables you to access operator-provided end to hear what you are saying and your voice will not be picked up by the microphone. To cancel the mute function, press the MUTE key again.

•

٥ a headset When you plug in a headset (not supplied), you can hold a conversation via the aid instead of the normal handset. This key is used for picking up a call via

呂 Hands free function. Pressing this key is equivalent to picking up the phone and activates the speakerphone so that you can talk with your hands free.

User instructions

Congratulations on having acquired a Spiker Uno Class telephone. This telephone gives you all the basic functions that your network provider offers. It is compatible with most PABX exchange systems. (Please consult your provider for further information) This user manual describes the procedures for installing the set

Installation

and lists all its features.

Please refer to the main diagram:

1. Plug the coiled handset cord into the jack in the base of the telephone (indicated by the symbol at the bottom left-

hand corner of the base).

•

2. Plug one of the ends of telephone line cord into the jack in the properly connected. into the telephone line wall socket. Make sure the cables are right-hand corner of the base) and the other end of the cable base of the telephone (indicated by the 🖾 symbol at the top

through the telephone line. Note: This telephone does not need batteries, as it is powered

•

112

Lnglish



_ |



Settings prior to use

This telephone has the following special functions:

- Language selection
 Screen contrast setting
 Date and time setting
- Selecting the ring melody
 Selecting the ring volume

Language selection

The set supports different languages: Basque, Spanish, Catalan, English, Galician and Portuguese.

To select the language you want, make sure the telephone is in the on-hook position and then go through the following steps:

Press the MENU key

•

- Then press the \$\sqrt{I\Pi}\$ key 5 times and the "L\text{HMGU\text{HGU\text{HGE}}" screen will
- Press the OK/CD key to confirm your choice
- Press the ♦/៣ / ♠/≣ keys to select the language you want
- Press the OK/C key to confirm your choice
- Press the 🗗 key to exit the menu.

Configuring screen contrast

- Press the MENU key with the handset on its cradle
- Then press the ♦/☐ key 3 times and the "LCD CONTRAST" screen
- Press the ^{OK/C■} key to confirm your choice
- Press the ♦/□ / 1 | keys to select the screen contrast you desire (five levels available).
- Press the **0K/CP** key to confirm your choice
- Press the 🕒 key to exit the menu.

114

Date and time setting

To set the date and time, follow the steps described below while the telephone is in the on-hook position.

- Press the MENU key.
- Then press the ♦/☐ key 4 times and the "CLOCK < DATE" screen will come up.
- Press the **0K/CP** key to confirm your choice.
- The first digit corresponding to the time will blink on the screen.
 Use the alphanumeric keypad to enter the two digits corresponding to the time.
- Next enter the two digits corresponding to the minutes.
 Now the first digit corresponding to the month will blink on the
- Use the alphanumeric keypad to enter the two digits corresponding to the current month and then enter the two digits corresponding to the day.
- Press the 0K/C key to confirm your choice
- Press the 🗗 key to exit the menu.

Selecting the ring melody

one you want, follow the steps described below: The Spiker Uno Class has three different melodies. To select the

- Press the MENU key with the handset on its cradle
- Then press the ♦/᠓ key once only and the "RING MELODY" screen will come up.

usilgn∃

- Press the 0K/C key to confirm your choice
- Press the ♦/៣ / �/≣ keys to select the melody you want
- Press the **0K/** wey to confirm your choice
- Press the Press





The Spiker Uno Class has three ring volume levels: High, Medium and Low. To select the volume you want, follow these steps:

- Press the MENU key with the handset on its cradle.
- Then press the ♥/Ш key twice and the "RING UOLUME" screen will appear.
- Press the **0K/CP** key to confirm your choice.
- Press the $\sqrt[4]{\square}$ / $\sqrt[4]{\equiv}$ keys to select the volume you want.
- Press the **OK/CD** key to confirm your choice.
- Press the Press

Normal operation

Making a call

hang-up button. To make a call, simply lift up the handset and wait for the dialling tone. Then dial the number using the alphanumeric keypad. To end a call, put the handset back on the base unit or press the

On-hook dialling

If you want to dial without lifting up the handset, enter the number you want and then press \(\) or lift up the handset to make the call. The number will be dialled automatically.

You can also dial without lifting up the handset when calling a number in the telephone book, in a direct memory or in the redial

Using headset (not included)

The Spiker Uno Class can be used with a headset to access all its functions in the same way as you would with the handset.

- Plug the headset into the headphone jack in the base of the telephone (number 21 in the main diagram).
- To make a call, press the $\frac{1}{2}$ key and, when you hear the dialling tone, use the keypad to dial the number you want.
- To end a call, press the 💛 key.

dialled automatically.
You can use either the handset or the headset. In the former case, its cradle and then press 'J' to make the call. The number will be You can also dial the number you want while the handset is on

lift up the handset, in the latter, press 1.

Lnglish

116



The Spiker Uno Class can save up to 10 redial numbers

- Press the **OK/CO** key just once without lifting up the handset
- press the <a> key and the number you have selected will be When you see the number on the screen, lift up the handset or dialled automatically.
- while the number is on the screen. Then press 0K/C to confirm To delete an entry from the redial list, simply press the 🗵 key

Direct memories

The direct memories are an easy and convenient way of calling a number you often use.

To save a number in a direct memory, follow the instructions below:

•

- With the handset on its cradle, press the MENU key and the word "STORE".
- Press the OK/C key to confirm your choice.

 The letter "\\n\formalf \text{!"} will appear on the screen, telling you that the telephone is waiting for you to enter the name with which you want to identify the phone number. Use the alphanumeric keypad to enter the name you want. The table below shows you the number of times you have to press each of the alphanumeric keys in order to enter the letter you want. You will find this helpful when you come to entering names in the telephone book.

#	٨	П		Espacio	#
*	$\overline{}$	_	. .	+	*
0	/	,	,		0
9	Z	Y	X	W	9
?	8	V	U	T	8
7	S	R	0	P	7
6	0	Ž	Z	Μ	6
&	5	L	K	J	5
%	4	I	Η	G	4
S	3	H	Ε	D	3
t	2	С	В	Α	2
_	٧	٠			_
5°	4°	3°	2°	1°	Teclas
	nes	Pulsaciones	Puls		

- Once you have entered the name, press OK/O→.
 Enter the telephone number.
 Press M1 or M2 to save the number in the memory you want.

Note: You cannot delete or edit a direct memory. What you can do, however, is to overwrite an existing one.

•

Dialling from a direct memory

To make a call from a direct memory, lift up the handset and wait for the dialling tone. Then press the key (M1 or M2) for the memory in which the number you want is stored. The number will be dialled automatically

key and then lifting up the handset or pressing the 4 Alternatively, you can make a call by first pressing the M1 or M2 key.

usilgn∃

Recording a number from the list in a direct memory

You can transfer any number from the calls received list to a direct memory by following these steps:

· When you see the number on the screen, press the EDITAR key

118

•

- When the cursor is on the phone number, enter the name you want to associate with that number.
- Press **0K/** to confirm.
- Check the number and, if it is correct, press the memory key where you want to save it (M1 or M2). The number will then be saved

Reviewing the direct memories

With the handset on its cradle, press M1 or M2, ... The screen will show the number stored in each of them.

Telephone book

C M Y CM MY CY

As well as allowing you to save numbers in direct memories, the phone also has an alphanumeric telephone book.

The table below shows you the number of times you have to press each of the alphanumeric keys in order to enter the letter you want. You will find it helpful for entering names in the phone book.

													1
#	*	0	9	∞	7	6	5	4	ယ	2	_	Teclas	
Espacio	+		W	Т	P	Μ	J	G	D	Α		10	
	,.	,	X	⊂	0	Z	π	Η	H	В		20	Pul
II)	,	Y	<	R	Z	Г	_	ч	С		30	ulsaciones
٨	(1	Ζ	∞	S	0	S	4	ယ	2	V	40	nes
#	*	0	9	.?	7	6	&	%	S	ŧ	_	5°	
	€	\widehat{a}	ċ	ı:								60	

•

Entering a number in the telephone book

- With the handset on its cradle, press the MENU key and "STORE" will appear on the screen.
- Press OK/C to enter this menu option.

 The letter "\\nothing": " will appear on the screen, telling you that the telephone is waiting for you to enter the name with which you want to identify the phone number. Use the alphanumeric keypad to enter the name you want.
- Once you have entered the name, press OK/CI
- Enter the telephone number.
- Press **0K/** to confirm.
- The number is saved in the telephone book

Hsilgn∃

•

_ |

Dialling from the telephone book

To make a call from the phone book, follow these steps:

- With the handset on the cradle, press the $\Psi^{/\square}$ key.
- Enter the first letter of the name and use the ♦/□ / ↑/≣ keys
- to find the number you want. To dial the desired number when it comes up on the screen, you automatically. have three options: lift up the handset, press OK/CO, or press O. Whichever, one you choose, the number will be dialled

Saving a number from the calls list in the phone book

You can transfer any number from the calls received list to the phone book in the following way:

- When you see the number on the screen, press the EDITAR key.
 When the cursor is on the phone number, enter the name you want to associate with that number.
- Press **0K/** to confirm.

•

- Check the phone number and, if it is correct, press the OK/C key. If it is not correct, use the $\ensuremath{\Xi}$ key to delete the characters that are wrong.
- To save the number in the phone book, press **OK/CD**

Deleting a record from the telephone book

- With the handset on the cradle, press the $lap{/}\Box$ key.
- Enter the first letter of the name and use the ↓/□ / ↑/≣ keys to find the number you want.
- To delete the number on the screen, press the ☒ key. You will be asked for confirmation. If you are really sure you want to remove that number from the phone book, press $0K/\Box$. The number will then be deleted.

122

Editing a record in the telephone book

- With the handset on the cradle, press the $lap{1}{4}$ key.
- Enter the first letter of the name and use the $ightharpoons I/ec \Pi$ / $ightharpoons I/ec \Pi$ keys to find the number you want.
- To edit the number on the screen, press EDITAR.
 When the cursor blinks at the end of the name, you can modify
- the name or, if it is correct, press the **N/** key.

 The cursor will then move to the end of the telephone number. Edit the number if necessary and, when it is correct, press 0K/C to confirm it.
- The phone book entry will be modified accordingly.

Reviewing the entries in the telephone book

- With the handset on the cradle, press the lacksquare key
- Use the $\sqrt[4]{\square}$ / $\sqrt[4]{\equiv}$ keys to check the memories in the phone

123

Lnglish

it with your telephony provider. only works if your line has such a service and you have contracted phone number when the telephone rings, provided that the telephone numbers are available. The caller identification function The caller identification function displays and records the caller's

If the number of the incoming call has already been saved in the phone book, the name associated with it will appear on the screen.

If the number cannot be displayed, the message shown on the screen will be either "PRIUNTE" (number suppressed by the caller) or "UNNUNTLABLE" (call from abroad).

When new incoming calls arrive, the red LED will flash and stay on until the new calls are attended to and the handset is taken off

This telephone allows you to record up to 20 incoming calls in the calls received list. These records will remain in the list unless and until you delete them. When the memory is full, the oldest record will be deleted and replaced by a new one.

•

Viewing the calls received list

Keep the handset on its cradle and press $^{\uparrow}/^{\equiv}$. The screen will display the numbers together with their corresponding names (provided they have been saved in the telephone book) as well as the date and time the call was received. If the same number has been repeated, the ${f R}$ icon will be shown at the top of the

When it has gone through the whole list, it will show it again from the first entry

To exit the calls received list, press 🗗

124

Dialling from the calls received list

When you scroll through the caller identification memory, as described in the preceding paragraph, and the number you want to call comes up, press a (or pick up the handset) and the phone will dial it for you.

Deleting a record from the calls received list

When you scroll through the caller identification memory, as described in the preceding paragraph, and the number you want for confirmation. Press **OK/CP** to confirm. The number will then be to delete comes up, press 🗵 . An onscreen message will ask you

Lnglish

Special functions

functions: re-routing calls to another telephone number and voice The Spiker Uno Class has two specific operator-provided service

Call re-routing

- Press the MENU key with the handset on its cradle.
- will appear on the screen. Then press the 🎷 key 6 times and the word "CHLL DIVERT"
- Press the OK/G key to confirm your choice.
 The word "#CTLUHTE" will appear on the screen.
- Press the **0K**/**3** key to confirm your choice.
- A telephone icon will tell you to enter the number -for example, your cell phone number- to which you want all incoming calls to be rerouted.
- Press the 0K/C key to confirm your choice.

•

The telephone will automatically go off-hook in hands free mode and dial the rerouting activation sequence. When it has finished, you will hear two tones different from the normal tone. You should then press

to hang up

you have entered. From now on, all incoming calls will be rerouted to the number

As long as the call rerouting function is programmed on your phone, you will see the CALL DIVERT message on screen to remind a call, the line tone you hear will be different from the normal one to tell you that the rerouting function has been activated. you from making calls normally. However, having the rerouting function active does not prevent you of this. In addition, whenever you lift up the handset to make

Deactivating call re-routing

- Press the MENU key with the handset on its cradle
- Then press the ♦/Ш key 6 times and the word "CALL DIVERT" will appear on the screen.

126

C M Y CM MY CY

- Press the 0K/C key to confirm your choice
- Press the ♦/Ⅲ key
- The word "DERCTIURTE" will appear on the screen
- Press the OK/C key to confirm your choice.
- The telephone will automatically go off-hook in hands free mode and dial the rerouting deactivation sequence. When it has finished, you will hear a continuous tone. You should then press 栮 to hang up.

From now on, the rerouting function will be deactivated

Voice mai

such an answering service from your telephony operator. Remember that this function is only available if you have contracted

- Press the MENU key with the handset on its cradle
- Next press the ♦/៣ key 7 times and the "MAIL BOX" message will come up on the screen.
- Press the **0K/** wey to confirm your choice.
 The word "hCTIUNTE" will appear on the screen.
- Press the OK/C key to confirm your choice.
 The telephone will automatically go off-hook in hands free mode and dial the rerouting activation sequence. When it has finished, you will hear the line tone. You should then press

 to hang

symbol will light up. message. The icon will flash and the LED identified with the appear on the screen and remain in the top left-hand corner of the screen. The telephone will tell you have received a new To tell you that this function has been activated, an envelope will

usilgn∃

further details, consult your telephone service provider The icon will not disappear until you have checked the messages in your voice mailbox. The same thing will happen with the LED. It will not go out until you have listened to the messages. For

Troubleshooting guide

My telephone doesn't work!

Make sure that the coiled cord and the telephone line cord are properly plugged into their corresponding jacks. Press the hang up button once and wait for the dialling

sets are on-hook. In some telephone systems, when you use the first phone associated with the telephone line, the other sets are electrically disconnected. If you have connected more than one set to the same telephone line, make sure that the handsets on all the

Try connecting another telephone to the wall socket. If the problem persists, it means that there is a problem with the telephone network. In this case, consult your network provider.

the lpha . key. You can check this by pressing the key. If it had been pressed before, the phone should now work If the person on the other end of the line cannot hear you, make sure that you have not inadvertently pressed

•

The telephone screen fails to light up!

with your telephone services provider. There is probably a telephone line failure. Get in touch

Remember that this phone does not need batteries **NEVER** put batteries in the set.

My telephone doesn't ring!

Check the ring volume on the set.

Make sure that both the coiled cord and the line cord are plugged into their appropriate jacks on the base unit.

The memory keys don't work as expected!

number than permitted (24 digits). Make sure you have not entered a longer telephone

service provider for information about the time delay necessary for making external calls If your telephone is connected to an exchange, ask your

The incoming call number is not displayed on the screen!

identification service. Make sure that your line provider offers you the called

•

Bear in mind that the person calling you can choose to hide their number when making a call. However, in such a case, the word "PRIUNIE", should appear on the screen instead of the number. For further details, consult your telephone service provider.

usilgn∃

Spiker Telefonia S.L. states, on its sole responsibility, that this appliance compiles with the provisions of European Parliament and Council of Europea Drettive 99/05/EEC of 9 March 1999 transposed into Spanish law by means of Royal Decree 1890/2000 of 20 November.

•

Safety measures

basic safety measures before using the appliance. To reduce the risk of fire, electric shock or injury, observe these

- 1. Read the instructions carefully.
- 2. Follow the warnings and instructions displayed on the unit
- 3. Make sure your Spiker Uno Class is completely unplugged and then clean it with a damp cloth. Never use aerosols or corrosive cleaners.
- 4. Never use this appliance anywhere near water. For example, pool or anywhere that is damp. near the kitchen sink, the bath, a bucket of water, a swimming
- 5. Install it in a protected place. Make sure that the cords are well out of the way so that no one will trip up on them.

•

- 6. Make sure that no liquid falls on the unit. This could cause an not covered by the guarantee. internal short circuit, fire or an electrical discharge, which are
- 7. Never insert any kind of object into the phone, as it might enter cause a fire or an electric shock. into contact with a component transmitting electrical current and
- 8. If your telephone needs repairing or servicing, take it to an to pieces, as this would invalidate the guarantee authorised technical assistance service. Never take the phone
- 9. Do not use the phone during an electrical storm. There is a risk that lightning might cause an electrical discharge.

130

•

- 10. Do not use the telephone to report a gas leak if the leak is in the vicinity of the phone.
- 11. Unplug the phone and call in qualified staff if any of the following situations occur:
- If any liquid gets into the unit
- If the unit has been exposed to rain or water.
- If it does not work properly after you have followed the operating instructions.
- If it falls on the floor or the casing is damaged
- If the unit behaves differently from how it should

Hsilgn∃

PORTUGUÊS

	Memórias directas144	Rechamada144	Uso de auscultador auricular143	Marcar com o auscultador pousado143	Efectuar uma chamada143	Funcionamento normal143	Selecção do volume de toque142	Selecção da melodia de toque141	Ajuste da data e hora141	Configuração do contraste do visor140	Selecção de idioma140	Ajustes anteriores ao funcionamento140	Instalação139	Instruções para o utilizador 139	Descrição de funções136	Diagrama principal135	Conteúdo e acessórios135
			ω	ω	ω	ω	2	_	_	0	0	0	9	9	6	5	5
əsən	ortua	ਾਰ															

133

132

_ |

_ |

Ψ



₹	
Q	

$\boldsymbol{\circ}$
0
<u> </u>
ੜ
Ð
Ċ,
0
<u> </u>
_
Ф
a
ิด
9 0
ces
cess
Icessć
cessór
cessóri
=

A embalagem contém os seguintes elementos:

Agenda de contactos......147

Introduzir um número na agenda de contactos......147


Passar um número da lista para a agenda..... Marcar a partir da agenda.....

.....148148 Revisão das memórias directas.....146

Passar um número da lista para uma memória directa...145 Marcar a partir de uma memória directa.....145

- Unidade base do telefone
 Auscultador com fio enrolado
- Fio de linha
- Peça para montagem na parede
 Manual do utilizador

Diagrama principal

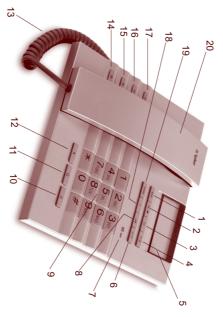

- Tecla Menu
 Tecla OK / Rechamada
 Tecla Sair

Declaração de Conformidade.....

.....158

Medidas de segurança......156 Possíveis incidências......154

Gravador de mensagens de voz (voice mail)

.....153

Funções especiais

Eliminar um registo da lista de chamadas.....

.....151

.....152152

Reencaminhamento de chamadas

Desactivação do reencaminhamento de chamadas.......152

Funcionamento da identificação do chamador......150

Revisão das entradas da agenda de contactos......149 Editar um registo da agenda de contactos......149 Eliminar um registo da agenda de contactos......148

Visualização da lista de chamadas recebidas......150

Marcar a partir da lista de chamadas recebidas.......151

Garantia.....

134

•

- 4. Tecla seta para cima/lista de chamadas
 5. Visor
 6. Tecla seta para baixo/ Agenda contactos 16. Memoria directa M2
 7. Led luminoso
 8. Tecla volume mãos livres
 9. Teclado alfanumérico
 10. Tecla Mãos livres
 20. Auscultador
 - 11. Tecla auscultador auricular12. Tecla R13. Fio enrolado

Portuguese

•



136

•

OK/Q

rechamadas.

Serve para confirmar acções e aceder à lista de

Função OK/Rechamada.

Û

Função Sair. Quando se está a navegar pelo menu do visor, esta tecla serve para sair completamente do menu e voltar ao estado de espera de chamadas.

MENU

Função Menu. Serve para aceder ao menu guiado do visor.

#

Para introduzir #

0

0



•

0

Descrição das funções

EDITAR

Função Editar. Com esta tecla pode-se editar e modificar entradas da agenda de contactos.


chamadas, ao premir esta tecla acede-se directamente à lista de chamadas recebidas.

anterior do menu. Quando o telefone está em estado de espera de Seta para cima / Lista de chamadas. Esta tecla de dupla função permite voltar a opção

7

Função Pausa. Use esta tecla quando for preciso inserir uma pausa na sequência de marcação. A pausa será de 3,6 s.

≥

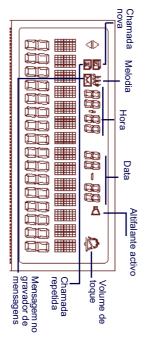



















Teclas

0-9

Para introduzir os dígitos 0-9

Descrição

*

Para introduzir *









4 niveis diferentes.

1

Tecla Volume de mãos livres. Serve para regular o volume do altifalante quando se está no modo de mãos livres. O volume pode ser regulado em











Portuguese

呂

livres

a linha e o altifalante a fim de usar a função mãos Função Mãos livres. Esta tecla serve para activar ٥

Quando se utiliza um auscultador auricular (não fornecido), a conversação pode ser realizada através do mesmo em

conversação através do auscultador auricular vez do auscultador. Esta tecla serve para manter a Z

como alternar entre chamadas. Se o Spiker Uno Class estiver ligado a uma extensão de uma central, utilize esta tecla para transferir

Tecla R. Permite aceder a serviços do operador,

chamadas a outra extensão.

Instruções para o utilizador

Este telefone permite o uso de todas as funções básicas que o seu fornecedor de serviços telefónicos proporciona. É compatível com a maioria dos sistemas de central PABX (consulte o seu Parabéns por ter adquirido o telefone Spiker Uno Class. tornecedor para mais intormação)

bem como as características do telefone. Este manual do utilizador descreve os procedimentos de instalação

Instalação

₹

≅

marcar um número armazenado na memória. Ver secção "Memórias directas" Memórias directas. Prima uma destas teclas para

図

Tecla Apagar. Permite apagar um caractere quando se está no modo de edição ou eliminar um registo da agenda quando aparece no visor.

✔/田

seguinte do menu.

Quando o telefone está em estado de espera de

Seta para baixo / Agenda de contactos. Esta tecla de dupla função permite passar à opção

Descrição

directamente à agenda de contactos.

chamadas, ao premir esta tecla acede-se

Teclas

Em referência ao diagrama principal:

1. Ligue o fio enrolado do auscultador ao conector situado na inferior esquerda da base). base do telefone (marcado com o símbolo , na parte

•

•

8

não quiser que a outra pessoa ouça o que está a dizer. Para cancelar a função SILÉNCIO, prima Prima esta tecla para desactivar o microfone quando

novamente a mesma tecla.

SILENCIO durante uma conversação

2. Ligue uma das extremidades do fio de linha no conector situado parede. Assegure-se de que os fios estejam ligados superior esquerda da base) e a outra na tomada telefonica da na base do telefone (marcado com o símbolo correctamente , na parte

alimenta através da linha telefónica. Nota: Este telefone não necessita de pilhas, uma vez que se

•

138

Portuguese



Este telefone proporciona as seguintes funções especiais:

- Selecção do idioma
 Ajuste do contraste do visor
 Ajuste da data e da hora
 Selecção da melodia de toque
 Selecção do volume de toque

Selecção do idioma

galego e portuguës. A unidade suporta múltiplos idiomas: castelhano, catalão, basco.

Para seleccionar o idioma desejado, realize o procedimento descrito a seguir, com o auscultador pousado:

Prima a tecla MENU

•

- A seguir, prima a tecla ↓/Ⅲ 5 vezes; aparecerá no visor "IDIºMñ"
- Prima a tecla ^{0K/}C para confirmar.
- Prima as teclas ♦/፲ / ♠/≣ para seleccionar o idioma desejado
- Prima a tecla **0K/** para confirmar.
- Prima a tecla 🗗 para sair do menu

Configuração do contraste do visor

- Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU.
- A seguir, prima a tecla ψ/\Box 3 vezes; aparecerá no visor "CONTRASTE".
- Prima a tecla 0K/G para confirmar.
- Prima as teclas ↓/□ / ↑/≣ para seleccionar o contraste desejado para o visor (entre os 5 níveis disponíveis).
- Prima a tecla **0K/** para confirmar.
- Prima a tecla 🗗 para sair do menu.

<u>Ajuste da data e da hora</u>

seguir, com o auscultador pousado: Para ajustar a data e a hora, realize o procedimento descrito a

- Prima a tecla MENU
- A seguir, prima a tecla ♦/ 4 vezes; aparecerá no visor "Dñīñ
- Prima a tecla **0K/** para confirmar
- No visor aparecerá a piscar o primeiro dígito correspondente
- Introduza através do teclado alfanumérico os dois dígitos
- correspondentes a hora.
- Agora aparecerá a piscarno visor o primeiro dígito correspondente - Introduza a seguir os dois dígitos correspondentes aos minutos ao mês da data.

Utilize o teclado alfanumérico para introduzir os dois dígitos

correspondentes ao més e a seguir insira os dois dígitos

- Prima a tecla 0K/C para confirmar. correspondentes ao dia.
- Prima a tecla 🗗 para sair do menu

Selecção da melodia de toque

O Spiker Uno Class dispõe de três melodias de toque diferentes. Para seleccionar uma delas, realize o seguinte procedimento:

- Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU
- A seguir, prima a tecla ↓/□ uma única vez; aparecerá no visor "\EL\\DIA".
- Prima a tecla **0K/** para confirmar
- Prima as teclas ♦/៣ / 🎷 = para seleccionar a melodia desejada
- Prima a tecla ^{0K/}C para confirmar.
- Prima a tecla 🗗 para sair do menu

Portuguese

•

o seguinte procedimento: alto, médio e baixo. Para seleccionar o volume desejado, realize O Spiker Uno Class dispõe de três níveis de volume de toque:

- Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU
- A seguir, prima a tecla $\sqrt[4]{\square}$ 2 vezes; aparecerá no visor "UOLUME TOQUE".
- Prima a tecla **0K/CP** para confirmar.
- Prima as teclas ♦/៣ / ¶ = para seleccionar o volume desejado
- Prima a tecla **ok/** para confirmar.
- Prima a tecla 🗗 para sair do menu

•

Funcionamento normal

C M Y CM MY CY

Efectuar uma chamada

Para realizar uma chamada, simplesmente levante o auscultador e espere o sinal de linha. A seguir, marque o número desejado através do teclado.

Para finalizar a chamada, pouse o auscultador na unidade base ou prima o botão de desligar.

Marcar com o auscultador pousado

será marcado automaticamente. A seguir, prima a tecla ou levante o auscultador. O número Para marcar com o auscultador pousado, digite o número do telefone ao que deseja chamar antes de levantar o auscultador.

directa e inclusivamente um número da lista de rechamadas. ao chamar a um número da agenda, a um número de uma memória Para além disso, pode utilizar a marcação com o auscultador pousado

Uso de auscultador auricular

utilizaria se levantasse o auscultador. O Spiker Uno Class pode ser utilizado com auscultador auricular, permitindo o uso de todas as funções da mesma forma que as

- Conecte o auscultador auricular na tomada para auscultadores situada na base do telefone (número 21 do diagrama principal).
- Poderá realizar chamadas premindo a tecla ⁽¹⁾; ao ouvir o sinal de linha marque o numero atraves do teclado.
- Para finalizar a chamada, prima a tecla 🖖

marcado automaticamente. seguir premir a tecla 🛂 para obter linha e marcar. O número será Também pode marcar o número com o auscultador pousado e a

Portuguese

auricular, levantando o auscultador ou premindo a tecla respectivamente. Pode utilizar indistintamente o auscultador ou o auscultador

143

142







O Spiker Uno Class dispõe de 10 números de rechamada

- Prima as teclas ♦/□ / ᠰ≣ para seleccionar o número a que Com o auscultador pousado, prima uma única vez a tecla OK/CO
- Quando o telefone aparecer no visor, levante o auscultador ou deseja fazer a rechamada.
- automaticamente. prima a tecla 4; o número seleccionado será marcado
- prima **0K/** para confirmar. prima a tecla 🗵 quando essa entrada aparecer no visor. A seguir Para apagar uma entrada da lista de rechamadas, simplesmente

Memórias directas

de realizar uma chamada a um número que se usa com frequência. As memórias directas representam uma forma mais fácil e cómoda

Siga as instruções dadas a seguir para armazenar um número numa memória directa:

•

- Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU; no visor aparecerá "SALURR".
- alfanuméricas e o número de vezes que devem ser premidas desejado. A seguir mostramos a relação entre as teclas Prima a tecla 0K/C para confirmar. No visor aparecerá a letra "N0ME: " a indicar que o telefone está para introduzir a letra desejada. Isso será útil para introduzir os à espera de que digite o nome com o qual identificará o número de telefone. Use as teclas alfanuméricas para introduzir o nome nomes na agenda

		# Espacio :	+	0	9 W 2	8 T U	7 P (6 M 1	5 J k	4 G H	3 D E	2 A E	-	Teclas 1º 2	
3° 4° 3° 4° 3° 4° 3° 4° 3° 4° 3° 4° 3° 4° 3° 3° 4° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3° 3°		,		,	×	U	Q	Z	K	Н	ш	В		2°	orm T
	* 0 9 2 7 6 8 % \$ 1 5 0		<u> </u>	,	YZ	ı.	_	_	L 5	I 4		C 2	' V		diadelones

- Depois de introduzir o nome, prima 0K/C
- Introduza o número do telefone.
 Prima M1 ou M2 para salvar o número na memória desejada.

Nota: Não é possível apagar nem editar uma memória directa. A unica coisa que se pode fazer é salvar uma nova sobre outra já existente.

•

Marcar a partir de uma memória directa

o auscultador e espere o sinal de linha. A seguir prima a tecla da memória em que está armazenado o número desejado (M1 ou M2). O número será marcado automaticamente. Para realizar uma chamada a partir uma memória directa, levante

M1 ou M2 antes de levantar o auscultador ou premir a tecla 4 De forma alternativa, pode fazer uma chamada premindo a tecla

Passar um número da lista para uma memória directa

passado para uma memória directa com o seguinte procedimento: Qualquer número da lista de chamadas recebidas pode ser

Quando o número aparecer no visor, prima a tecla EDITAR

145

Portuguese

146

•

- Prima **0K/** para confirmar.
- Revise o número de telefone e, se estiver correcto, prima a tecla de memória na qual o deseja salvar (M1 ou M2). O número ficará armazenado.

Revisão das memórias directas

Com o auscultador pousado, prima as teclas M1 ou M2, ... O visor mostrará o número armazenado em cada memória.

•

Agenda de contactos

C M Y CM MY CY

Para além de poder armazenar números em memórias directas, o telefone dispõe de uma Agenda de Contactos alfanumérica.

número de vezes que devem ser premidas para introduzir a letra desejada. Isso será útil para introduzir os nomes na agenda: A seguir mostramos a relação entre as teclas alfanuméricas e o

						_						,
*	0	9	8	7	6	5	4	w	2	_	Teclas	
+		W	T	P	Μ	J	G	D	Α		10	
٠.	,	X	U	Q	Z	K	Н	ш	В		2°	Puls
\Box	,	Y	V	R	Z	Т	Ι	ч	С		3°	ulsaciones
$\widehat{}$	1	Z	8	S	0	5	4	ယ	2	٧	4º	nes
*	0	9	?	7	6	&	%	S	'n	_	5°	
€	@	¿	ü								6°	
	+ ;) (*	+ ; , , , , 0	+ - W X X Z 9	T U V 8 ?	P Q R S 7 W X Y Z 9 + ;) (*	H N N N O O O O O O O O O O O O O O O O	J K L 5 & M N N O 6 P Q R S 7 U V 8 ? W X Y Z 9 + ;) (*	G H I 4 % M N N O 6 T U V 8 7 Y Z 9 (**)	D E F 3 \$ G H I 4 % M N N O 6 P Q R S 7 V V S 9 (* * 0)	A B C 2 " D E F 3 \$ \$ J K L 5 & & & & & & & & & & & & & & & & & &	A B C 2 " 1 D E F 3 \$ \$ W V V S 8 ? 1	1° 2° 3° 4° 5° A B C 2 ° 1 A C 2 ° 1 A C 2 °

•

Introduzir um número na agenda de contactos

- · Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU; no visor aparecerá "SRLURR".
- Prima OK/C para entrar nessa opção do menu.
 No visor aparecerá a letra "NOME: " a indicar que o telefone está à espera de que digite o nome com o qual identificará o número de telefone. Use as teclas alfanuméricas para introduzir o nome desejado.
- Depois de introduzir o nome, prima OK/CDD
 Introduza o número do telefone.
- Prima OK/C para confirmar.
- O número ficará armazenado na agenda de contactos

Portuguese

Marcar a partir da agenda

Para fazer uma chamada a partir da agenda, realize o seguinte procedimento:

- Com o auscultador pousado, prima a tecla ✔/□
- Introduza a primeira letra do nome e utilize as teclas $\sqrt[4]{\square}$ / nimero desejado.
- Para marcar o número desejado, que aparecerá no visor, tem premir a tecla ${\tt I\! I}$. Em qualquer dos três casos, o número será marcado automaticamente. três opções: levantar o auscultador, premir a tecla ™/™, ou

Passar um número da lista para a agenda de contactos

Qualquer número da lista de chamadas recebidas pode ser passado para a agenda com o seguinte procedimento:

- Quando o número aparecer no visor, prima a tecla EDITAR
- o nome associado a esse número. Quando o cursor aparecer sobre o número do telefone, introduza

•

- Prima **OK/CD** para confirmar.
- ok/. Se não estiver, apague os caracteres erróneos com a Revise o número de telefone e, se estiver correcto, prima a tecla tecla 🗵
- Para salvar o número na agenda prima a tecla 0K/G

Eliminar um registo da agenda de contactos

- Com o auscultador pousado, prima a tecla ✔/□
- Introduza a primeira letra do nome e utilize as teclas $\sqrt[4]{\square}$ / **^/**≣ para encontrar o número desejado.
- Para apagar o número que aparece no visor, prima a tecla Será pedido que confirme que pretende apagar esse número. Se estiver realmente seguro de querer apagar o número da
- agenda, prima a tecla 0K/C. O número será eliminado da agenda

Editar um registo da agenda de contactos

- · Com o auscultador pousado, prima a tecla ✔/□
- Introduza a primeira letra do nome e utilize as teclas ↓/□ / **^/**≣ para encontrar o número desejado.
- Para editar o número que aparece no visor, prima a tecla EDITAR Quando o cursor piscar depois do nome, pode modificar esse
- a tecla **OK/** para confirmar. Então o cursor aparecerá no final do número do telefone. Edite o número (se for necessário) e, quando estiver correcto, prima nome ou, se estiver correcto, confirmar mediante a tecla 0K/C
- A entrada da agenda será modificada, passando a conter as mudanças introduzidas.

Revisão das entradas da agenda de contactos

- Com o auscultador pousado, prima a tecla 🋂
- Utilize as teclas VIII / NI
 i para revisar as memórias da

•

Portuguese

Q Q

Funcionamento da identificação do chamador

funcionará apenas se a sua linha contar com esse serviço e se o mesmo for contratado com o seu fornecedor de serviços de do telefone do chamador quando o telefone toca (se o número estiver disponível). A função de identificação do chamador A função de identificação do chamador mostra e regista o número

visor aparecerá o nome. Se o número do chamador já estiver na agenda de contactos, no

(chamada do estrangeiro) Se o número não puder ser apresentado, aparecerá no visor "fiN0NIM0" (número suprimido pelo chamador) ou "N0 DISPONIUEL"

Quando existem chamadas novas, o led vermelho pisca até as chamadas serem revisadas e o telefone ser desligado.

Este telefone permite registar até 20 números de chamadores na lista de chamadas recebidas. Esses registos permanecerão na lista até serem eliminados pelo utilizador. Quando a memória pelo novo que for introduzido. estiver cheia, o registo mais antigo será eliminado e substituído

•

Visualização da lista de chamadas recebidas

Mantenha o auscultador pousado e prima a tecla $^{
m N}\equiv$. Aparecerão no visor os números (com os respectivos nomes, se estiverem armazenados na agenda) e a data e hora em que a chamada foi recebida. Se existirem várias chamadas de um mesmo número, na parte superior do visor aparecerá o ícone

Quando a lista tiver sido percorrida até o final, será mostrada novamente a primeira entrada.

Para sair da lista de chamadas, prima a tecla 🗗

150

Marcar a partir da lista de chamadas recebidas

auscultador) para marcar esse número. pretende chamar aparecer, prima a tecla 4 Quando se deslocar pela memória de identificação do chamador, como foi explicado no parágrafo anterior, e o número ao que (ou levante o

Eliminar um registo da lista de chamadas

Prima a tecla ^{0K/©} para confirmar. O número será eliminado prima a tecla 🔯 Quando se deslocar pela memória de identificação do chamador, como foi explicado anteriormente, e o número aparecer no visor, No visor aparecerá um pedido de confirmação.

•

Funções especiais

voz (voice mail). número de telefone e o acesso ao gravador de mensagens de do fornecedor: o reencaminhamento de chamadas para outro O Spiker Uno Class, possui duas funções específicas para serviços

Reencaminhamento de chamadas

- Com o auscultador polisado, prima a tecla MENU
- A seguir, prima a tecla \(\frac{1}{\psi} / \Pi \) 6 vezes; aparecerá no visor "DESUIO". Prima a tecla \(\frac{0K}{\psi} \) para confirmar. No visor aparecerá "fITURR".
- Prima a tecla **0K/** para confirmar.
- Aparecerá o icono com um telefone, que indicará que deve ser exemplo, o número do seu telemóvel. introduzido o número de telefone ao que deseja que sejam reencaminhadas todas as chamadas que forem recebidas. Por
- Prima a tecla **0K/** para confirmar.

•

emitirá dois toques diferentes dos normais. Então poderá premir a tecla ⊄ para terminar a ligação. O telefone irá operar automaticamente no modo mãos livres marcará a sequência de activação. Quando tiver terminado

A partir de este momento, todas as chamadas telefónicas que receber serão reencaminhadas para o número especificado.

Quando o telefone estiver programado para reencaminhar as chamadas, aparecerá no visor DESUIO fITUO para indicar essa situação. Para será diferente ao habitual para indicar a activação do reencaminhamento. Lembre-se que é possível fazer chamadas de além disso, se levantar o auscultador para chamar, o sinal de linha torma normal com a função de reencaminhamento de chamadas

Desactivação do reencaminhamento de chamadas

- Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU
- A seguir, prima a tecla ✔/囧 6 vezes; aparecerá no visor "ƊESUI0"

152

- Prima a tecla 0K/C para confirmar
- Prima a tecla ♦/□
- No visor aparecerá "DESATIUAR".
- Prima a tecla **0K/** para confirmar.
- O telefone irá operar automaticamente no modo mãos livres e marcará a sequência de desactivação. Quando tiver terminado emitirá um som contínuo. Então poderá premir a tecla

 para terminar a ligação.

A partir desse momento, o desvio estará desactivado

Gravador de mensagens de voz (voice mail

fornecedor de serviços de telefonia Para que esta função possa ser utilizada, lembre-se que deverá contratar o serviço de atendedor de chamadas junto ao seu

- Com o auscultador pousado, prima a tecla MENU
- A seguir, prima a tecla ♦/៣ 7 vezes; aparecerá no visor "TñMP0 DEU02".
- Prima a tecla **0K/○** para confirmar. No visor aparecerá "ñTIUñR".
- Prima a tecla 0K/G para confirmar.
- O telefone irá operar automaticamente no modo mãos livres e marcará a sequência de activação. Finalizada essa operação ouvirá o sinal de linha. Então poderá premir a tecla de para terminar a ligação.

identificado com o símbolo de um 🖂 e o ícone aparece a piscar Para indicar que esta função está activa, aparecerá um envelope fixo na parte superior esquerda do visor. Para indicar que foi recebida uma mensagem nova acende-se o led luminoso

consulte o seu fornecedor de serviços telefónicos aceso até serem escutadas as mensagens. Para mais pormenores do gravador de mensagens. O led luminoso também permanecerá O icone não desaparecerá até serem revisadas as mensagens

Portuguese

O telefone não funciona

ligados correctamente aos seus correspondentes conectores jack. Assegure-se de que o fio enrolado e o de linha estão

Prima o botão de desligar uma vez e espere o sinal de

telefonica os restantes são desligados electricamente quando se usa o primeiro telefone associado à linha telefónica, assegure-se de que todos estão na posição de auscultador pousado. Em alguns sistemas telefónicos, Se há mais de um telefone ligados à mesma linha

Experimente ligar outro telefone à tomada. Se o problema persistir, significará que existe um problema com a rede telefónica. Nesse caso, consulte o seu fornecedor de serviços.

•

assegure-se de que a tecla ⊗ não foi premida. Para verificar, prima essa tecla uma vez. Se era esse o Se a pessoa com quem está a falar não lhe ouve, problema, o teletone começara a funcionar em condições

O visor do telefone não acende.

serviços telefónicos. Provavelmente seja devido a uma avaria na linha telefónica. Entre em contacto com o seu fornecedor de

Lembre-se que este telefone não necessita pilhas. **NUNCA** ponha pilhas na unidade.

O toque do telefone não funciona

Verifique o volume de toque da unidade

Assegure-se de que o fio enrolado e o fio de linha estão ligados nas respectivas tomadas da unidade base.

As teclas de memória não funcionam deveriam

(máximo 24 dígitos). número de telefone com mais digitos do que os permitidos Verifique se não introduziu nas teclas de memória um

seu fornecedor para que lhe informe sobre o tempo de pausa necessário para fazer chamadas externas. Se o telefone estiver ligado a uma central, consulte

Não aparece o número do chamador

Assegure-se de que o seu fornecedor de serviços permite o serviço de identificação do chamador.

•

seu fornecedor de serviços telefónicos. caso, em vez do número do telefone do chamador aparecerá "filiúltimo". Para mais pormenores consulte o número de telefone quando faz uma chamada. Neste Tenha em conta que o utilizador pode suprimir o seu

A Spiker Telefonia S.L. declara, sob sua responsabilidade, que este aparelho cumpre as disposições da Directiva 99/05/CE. do Parlamento Europeu e do Conselho e 9 de Março de 1999, transposta para a legislação espanhola mediante o Real Decreto 1890/2000 de 20 de Novembro.

Portuguese

<u>1</u>54

equipamento. siga as medidas de segurança básicas antes de utilizar este Para reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos e lesões

- 1. Leia as instruções com atenção
- 2. Siga as advertências e instruções que aparecem na unidade
- 3. Limpe o Spiker Uno Class com um pano húmido (nunca com o telefone da tomada. aerossóis nem limpadores corrosivos). Antes de limpar desligue
- 4. Não utilize este equipamento em locais onde houver água nas de um balde com água, de uma piscina ou de um lugar húmido. proximidades. Por exemplo, perto da pia da cozinha, da banheira,
- 5. Instale-o num lugar protegido. Assegure-se de que os fios não passem por lugares transitados a fim de evitar tropeções.

•

- 6. Evite que qualquer líquido caia sobre a unidade. Isso poderia produzir um curto-circuito interno, fogo ou uma descarga eléctrica não cobertos pela garantia.
- Nunca introduza qualquer tipo de objecto no telefone, uma vez que poderia entrar em contacto com algum componente que transmita electricidade e, portanto, ocasionar fogo ou choque
- 8. Leve o telefone a um Serviço Técnico autorizado quando Isso invalidaria a garantia. necessitar ser reparado ou revisado. Nunca desmonte o telefone.
- 9 Existe o risco de ocorrer uma descarga eléctrica em Evite utilizar o telefone durante uma tempestade eléctrica. consequência dos raios.

156

- 10. Não utilize o telefone para informar sobre uma fuga de gás se estiver perto da fuga.
- 11. Desligue o telefone da tomada e recorra a pessoal qualificado se ocorrer alguma das seguintes situações:
- se entrar líquido na unidade;
- se a unidade for exposta à chuva ou água;
- se a unidade não funcionar correctamente após seguir as instruções de funcionamento;
- se a unidade tiver caído ao chão ou a carcaça estiver
- · se a unidade funcionar de uma forma diferente a que deveria

Portuguese

Declaración de conformidad

Spiker Telefonía S.L.

Fra Juníper Serra, 91-93 08030 Barcelona

con CIF B62205174 y como Distribuidor en exclusiva en España

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Terminal telefónico, marca Spiker modelo Uno Class fabricado que se refiere esta declaración, con las normas por Topway Industries Ltd, en China

EN 55022: 1998 + A1: 2000

EN 55024: 1998 + A1: 2001

•

60950: 1992 +A1 +A2 + A3 + A4 + A11

traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 1890/2000 de 20 de noviembre. de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE,

Barcelona, 18 de Marzo de 2004



Lluís Enric Escassi Pascual

Este equipo está diseñado para ser conectado a enlaces analógicos Españoles de Red Telefónica Conmutada y Operadores de Cable.

C M Y CM MY CY

Garantía

Los terminales telefónicos Spiker Uno Class tienen una garantía en el territorio nacional por un período de dos años desde la fecha de compra, que cubre la reparación, incluidos mano de obra y materiales, de las averías debidas a defectos de fabricación o componentes defectuosos.

del mismo o por causas ajenas al aparato. Asimismo, la garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, caídas, mojaduras, exposición a condiciones extremas de medio ambiente o aquellos deterioros provocados por el uso normal, tales como elementos de plástico, teclados, esmaltes o pinturas. La garantía no cubre las averías derivadas del mal funcionamiento del teléfono cuando éstas sean por uso inadecuado, incorrecta instalación, daño intencionado

Quedan excluidas de esta garantía las pilas y baterías.

Si el terminal telefónico es defectuoso y entra en el período de garantía, deberá ponerse en contacto con el establecimiento en el que lo compró o bien llamar al número de atención al cliente de Spiker SAT y remitir el material al lugar indicado por ellos acompañado de la garantía y el documento de prueba de compra del terminal.

Spiker Telefonia S.L. Fra Juníper Serra, 91-93. 08030 Barcelona Servicio Técnico Central Spiker SAT

Departamento de atención al cliente. 902 400 125

•

Modelo: Spiker Uno Class

Titular de la garantía:

Núm. de serie del aparato

Fecha de compra:

Domicilio:

Sello del establecimiento

C.P. y provincia:

Teléfono de contacto:

•



_ |